

MEHRWERTSTEUER

UMSTELLUNG JANUAR 2018

<u>MwSt Sätze</u>			
bis 31.12.2017	8.0 %	ab 1.01.2018	7.7 %
bis 31.12.2017	2.5 %	ab 1.01.2018	2.5 %
bis 31.12.2010	3.8 %	ab 1.01.2018	3.7 %

Diese Anleitung ist ergänzend und als Hilfsmittel zu verstehen! Die in dieser Anleitung abgebildeten Beispiele und Angaben betreffend Tastenbezeichnungen sind nicht verbindlich, da diese je nach kundenspezifischer Programmierung abweichend sind. Angaben zu andersweitigen Programmierungen entnehmen Sie bitte der Originalanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Verkaufsstelle bei welcher Sie die Kasse gekauft haben.

Die Fa. RECO lehnt jegliche Haftung ab, für Fehler welche durch Falscheingaben bei der Programmierung hervorgerufen werden können. Ebenso bleiben Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Fa. RECO übernimmt ebenso keine Haftung für Verwendbarkeit der in dieser Anleitung gemachten Angaben bei abweichender Programmierung.

Je nach Kassenprogramm kann es sein, dass ein Verkäufer/Bediener angemeldet, respektiv Kellnerschlüssel an der Kasse angemeldet werden muss


Die in den Anleitungen abgebildeten Ausdrücke sind Referenzausdrücke und können abweichend von den Ausdrücken Ihrer Kasse sein. Für die Änderungen sind nur die Ausdrücke von Ihrer Kasse massgebend!

SE-S10

Tastatur

- 14 Zehnertastatur
- 13 **BAR TOTAL** Taste
- 12 **SUB TOTAL** Taste
- 10 **KREDIT** Taste

(PGM=Programm)

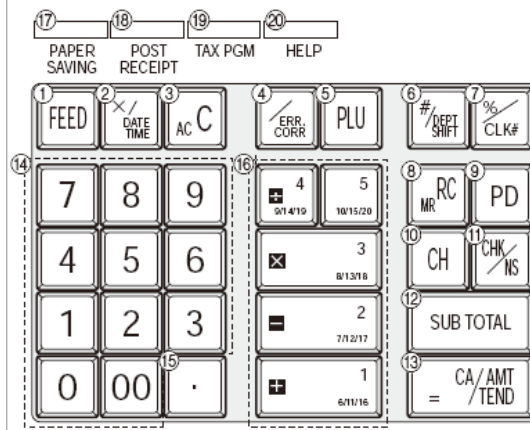

PGM-Auslesen : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
Taste **BAR TOTAL** drücken
Programm wird ausgedruckt



22-10-2010	10:45	B05	05
PGM3	0060	B06	06
		B07	07
		B08	08
REINIG.	T1 @0.00	0125	7.6%
PAPIER	T1 @0.00		5013
FARBAND	T1 @0.00	0225	2.4%
ERSATZTE	T1 @0.00		5013
DIV.	T2 @0.00	0325	3.6%
			5013
NACHLASS	T1 0000		0000
Z- (02)	T1 0000		
1EURO=	1.34		
10200	0		
10800	0		
0122	0012		
0522	4002		
0622	0000		
0822	0002		
1022	0000		
0326	0203		
2422	2		
B01	01		
B02	02		

MwSt Sätze

Adresse 0125 = erster Steuersatz
(hier alt 7.6% neu 8%)
Adresse 0225 = zweiter Steuersatz
(hier alt 2.4% neu 2.5%)
Adresse 0325 = dritter Steuersatz
(hier alt 3.6% neu 3.8%)

Coupon Texte

Adresse 01 = erste Zeile
Adresse 02 = zweite Zeile
Adresse 03 = dritte Zeile
Adresse 04 = vierte Zeile
Adresse 05 = fünfte Zeile

MwSt Satz : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
3 über Zehnertastatur eingeben und Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse (0125 oder 0225 oder 0325)** über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7%=Eingabe 7.7 / 2.5%=Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7)
Taste **BAR TOTAL** drücken
Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren
Sind alle Steuersätze programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)


Coupon text : In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn notwendig)
PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben und Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Zeilen Nummer** (gemäss Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben und Taste **KREDIT** drücken
Text über Zehnertastatur eingeben (Eingabe von Buchstaben wie auf Handy-Tastatur!)
Ist Text geschrieben die Taste **BAR TOTAL** drücken
Sind die nötigen Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren
Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)
Schlüssel in REG Position zurückstellen

SE-S100


Tastatur

- ⑭ Zehnergastatur
- ⑬ **BAR TOTAL** Taste
- ⑫ **SUB TOTAL** Taste
- ⑩ **KREDIT** Taste

(PGM=Programm)

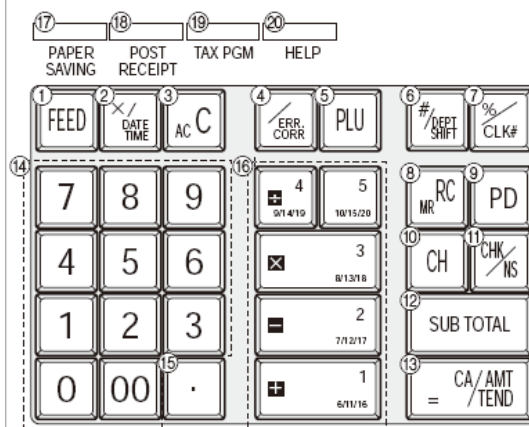

- PGM Auslesen** : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
6 über Zehnergastatur eingeben und Taste **SUBTOTAL** drücken
Code 201 über Zehnergastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken (Zettel wird ausgedruckt)
Code 232 über Zehnergastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken (Zettel wird ausgedruckt)
Code 325 über Zehnergastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken (Zettel wird ausgedruckt)

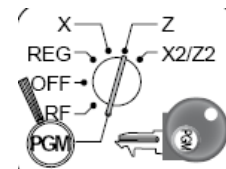

Code 201

Abrechnungstexte MwSt
Adresse 0011-01 bis
Adresse 0018-01

Code 232

Coupon Texte
Adresse 0001-32 bis Adresse 0005-32
= Kopfmittelungstexte

Code 325

MwSt Sätze
Adresse 0125 = erster Steuersatz
(hier alt 8% neu 7.7%)
Adresse 0225 = zweiter Steuersatz
(hier alt 2.5% neu 2.5%)
Adresse 0325 = dritter Steuersatz
(hier alt 3.8% neu 3.7%)

18.01.2018	11:38
P06	000028
P02.....	
BRUTTO UMS.	#01
NETTO UMS.	#02
BARGELD SOLL	#03
EC/POST SOLL	#04
GUTSCH SOLL	#05
KREDITK SOLL	#06
FW/BAR 2	#07
FW GEB 2	#08
FW/SCH 2	#09
FW/KRE 2	#10
TL.0.MWST	#11
7.7% MWST.	#12
TL.0.MWST	#13
2.5% MWST.	#14
UMSATZ 3	#15
MWST 3	#16
UMSATZ 4	#17
MWST 4	#18
RUNDUNG	#19
RUNDUNG 2	#20
RETOUR/S	#21
RECHNER	#22

RECO ELECTRONIC AG
Im Schossacher 19
8600 Dübendorf
P06 25.10.2010 09:11
000060
P02.....
0001-32
RECO ELECTRONIC AG
0002-32
Im Schossacher 19
0003-32
8600 Dübendorf
0004-32
0005-32
0006-32
0007-32
0008-32
0009-32
0010-32
CASIO KASSENSYSTEME
0011-32
0012-32
0013-32

RECO ELECTRONIC AG
Im Schossacher 19
8600 Dübendorf
P06 25.10.2010 09:11
000058
P03.....
0001-25
7.6% MWST
7.6% MWST
7.6% MWST
0002-25
2.4% MWST
2.4% MWST
2.4% MWST
0003-25
3.6% MWST
3.6% MWST
3.6% MWST
0004-25

SE-S100

MwSt Satz

: PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen

3 über Zehnertastatur eingeben

Taste **SUBTOTAL** drücken

→ **Adresse** (0125 oder 225 oder 325) über Zehnertastatur eingeben

Taste **SUBTOTAL** drücken

Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben

(7.7%=Eingabe 7.7/ 2.5%=Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7)

Taste **BAR TOTAL** drücken

0 über Zehnertastatur eingeben


Taste **BAR TOTAL** drücken

Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben

Taste **BAR TOTAL** drücken

Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)

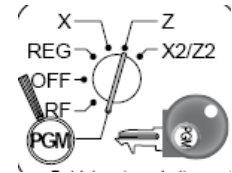

Texte

: In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn notwendig)

PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen

2 über Zehnertastatur eingeben

Taste **SUBTOTAL** drücken

→ **Adresse** (gemäß Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben

(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmittelteilungstext / 3601 für Abrechnungstext)

Text über Folientastatur ODER Zehnertastatur eingeben

Ist Text geschrieben Taste **BAR TOTAL** drücken

Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)

Schlüssel in **REG** Position zurück stellen

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx01 = max. 12 Zeichen inkl. Leerschläge


Anzahl Zeichen je Zeile bei xx32 = max. 24 Zeichen inkl. Leerschläge

SE-S10/ SE-S100 ABC Tastatur (aus original Anleitung Deutsch, Seite 33, 34)

P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, ... 1-Taste	: P → Q → R → S → p → q → r →
	P 01 Q 02 R 03 S 04 p 05 q 06 r 07
T, U, V, t, u, v, 2, ... 2-Taste	: T → U → V → t → u → v → 2 →
	T 01 U 02 V 03 t 04 u 05 v 06 2 07
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 3, ... 3-Taste	: W → X → Y → Z → w → x → y →
	W 01 X 02 Y 03 Z 04 w 05 x 06 y 07
0 0-Taste	: 0 → Rückkehr an den Beginn
	0 01
7, Symbole, ... 7-Taste	: ? → @ → - → / → : → ! → ? →
	? 01 @ 02 - 03 / 04 : 05 ! 06 ? 07
	: " → (→) → * → # → + → , →
	" 08 (09) 10 * 11 # 12 + 13 , 14
	: ^ → ; → < → = → > → \$ → ¥ →
	^ 15 ; 16 < 17 = 18 > 19 \$ 20 ¥ 21
	: % → & → [→] → ' → { → →
	% 22 & 23 [24] 25 ' 26 { 27 28
	: } → . → " → . → \ → _ → ` →
	} 29 . 30 " 31 . 32 \ 33 _ 34 ` 35
	: £ → x → ÷ → i → € → § → Leerstelle →
	£ 36 x 37 ÷ 38 i 39 € 40 § 41 Leerstelle 42
	→ Rückkehr an den Beginn
A, B, C, a, b, c, 8, ... 8-Taste	: A → B → C → a → b → c → 8 →
	A 01 B 02 C 03 a 04 b 05 c 06 8 07
	: Ä → Å → Æ → Å → Å → Å → Å →
	Ä 08 Å 09 Æ 10 Å 11 Å 12 Å 13 Å 14
	: Ç → â → ä → à → â → â → â →
	Ç 15 â 16 ä 17 à 18 â 19 â 20 â 21
	: ã → ç → Rückkehr an den Beginn
	ã 22 ç 23
D, E, F, d, e, f, 9, ... 9-Taste	: D → E → F → d → e → f → 9 →
	D 01 E 02 F 03 d 04 e 05 f 06 9 07
	: ð → É → Ê → Ë → Ì → Î → Ï →
	ð 08 É 09 Ê 10 Ë 11 Ì 12 Î 13 Ï 14
	: ð → ð → ð → f → Rückkehr an den Beginn
	ð 15 ð 16 ð 17 f 18
G, H, I, g, h, i, 4, ... 4-Taste	: G → H → I → g → h → i → 4 →
	G 01 H 02 I 03 g 04 h 05 i 06 4 07
	: f → I → I → I → I → I → I →
	f 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14
	: i → f → f → f → Rückkehr an den Beginn
	i 15 f 16 f 17 f 18
J, K, L, j, k, l, 5, ... 5-Taste	: J → K → L → j → k → l → 5 →
	J 01 K 02 L 03 j 04 k 05 l 06 5 07
	→ Rückkehr an den Beginn
M, N, O, m, n, o, 6, ... 6-Taste	: M → N → O → m → n → o → 6 →
	M 01 N 02 O 03 m 04 n 05 o 06 6 07
	: Ñ → Ò → Ø → Ó → Ô → Õ → Ö →
	Ñ 08 Ò 09 Ø 10 Ó 11 Ô 12 Õ 13 Ö 14
	: Ñ → Ô → Ô → Ô → Ø → Ó → Ö →
	Ñ 15 Ô 16 Ô 17 Ô 18 Ø 19 Ó 20 Ö 21
	→ Rückkehr an den Beginn

SE-C300 / SE-C2000 und SE-S300 / SE-S2000

PGM Auslesen : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
 6 über Zehnertastatur eingeben und Taste **SUBTOTAL** drücken
Code 201 über Zehnertastatur eingeben
 Taste **SUBTOTAL** drücken (Zettel wird ausgedruckt)
Code 232 über Zehnertastatur eingeben
 Taste **SUBTOTAL** drücken (Zettel wird ausgedruckt)
Code 325 über Zehnertastatur eingeben
 Taste **SUBTOTAL** drücken (Zettel wird ausgedruckt)

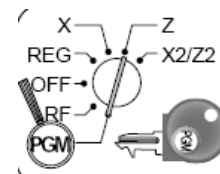

Code 201

Abrechnungstexte MwSt
 Adresse 0033-01 bis
 Adresse 0041-01

Code 232

Coupon Texte
 Adresse 0001-32 bis Adresse 0004-32
 = Kopfmittelungstexte
 Adresse 0005-32 bis Adresse 0008-32
 = Werbemitteilungstexte
 Adresse 0009-32 bis Adresse 0012-32
 = Endmitteilungstexte

Code 325

MwSt Sätze
 Adresse 0125 = erster Steuersatz
 (hier alt 8% neu 7.7%)
 Adresse 0225 = zweiter Steuersatz
 (hier alt 2.5% neu 2.5%)
 Adresse 0325 = dritter Steuersatz
 (hier alt 3.8% neu 3.7%)

RECO ELECTRONIC AG
 Im Schossacher 19
 8600 Dübendorf

P06 25.10.2010 09:11
 000059

P02.....

BRUTTO-UMS.	0001-01
NETTO-UMS.	0002-01
BARGELD	0003-01
EC-SOLL	0004-01
GUTS. SOLL	0005-01
GEGEN RECHN.	0006-01
EC-CARD SOLL	0007-01
GUTSCH. SOLL	0008-01
-----	0009-01
EU-BARGELD	0010-01
EU-EC-SOLL	0011-01
EU-GUTS. SOLL	0012-01
EU KREDIT SO	0013-01
EU EC SOLL	0014-01
EU GUTS. SOLL	0015-01
-----	0016-01
TL FEHLBON	0017-01
ANZ. KUNDEN	0018-01
KUNDEN SCHN.	0019-01
PROVISION 1	0020-01
PROVISION 2	0021-01
FW/BAR 1	0022-01
FW/SCHECK 1	0023-01
FW/BAR 2	0024-01
FW/SCHECK 2	0025-01
NACHLASS TL	0026-01
-----	0027-01
RETOUREN	0028-01
RUNDUNG FW.	0029-01
RUNDUNG	0030-01
BONSTORNO	0031-01
-----	0032-01
TL 0/MWST *1	0033-01
7.6% MWST	0034-01
TL 0/MWST *2	0035-01
2.4% MWST	0036-01
TL 0/MWST*3	0037-01
3.6% MWST	0038-01
TL 0/MWST *4	0039-01
0.0% MWST	0040-01
OHNE MWST	0041-01

RECO ELECTRONIC AG
 Im Schossacher 19
 8600 Dübendorf

P06 25.10.2010 09:11
 000060

P02.....

0001-32
RECO ELECTRONIC AG
0002-32
Im Schossacher 19
0003-32
8600 Dübendorf
0004-32
0005-32
0006-32
0007-32
0008-32
0009-32
0010-32
CASIO KASSENSYSTEME
0011-32
0012-32
0013-32

RECO ELECTRONIC AG
 Im Schossacher 19
 8600 Dübendorf

P06 25.10.2010 09:11
 000058


P03.....

0001-25	
7.6% MWST	7.6%
7.6% MWST	0000
7.6% MWST	5013
0002-25	
2.4% MWST	2.4%
2.4% MWST	0000
2.4% MWST	5013
0003-25	
3.6% MWST	3.6%
3.6% MWST	0000
3.6% MWST	5013
0004-25	

SE-C300 / SE-C2000 und SE-S300 / SE-S2000

MwSt Satz

- : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
- 3 über Zehnertastatur eingeben
- Taste **SUBTOTAL** drücken
- ➔ **Adresse** (0125 oder 225 oder 325) über Zehnertastatur eingeben
- Taste **SUBTOTAL** drücken
- Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7%=Eingabe 7.7/ 2.5%=Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7)
- Taste **BAR TOTAL** drücken
- 0 über Zehnertastatur eingeben
- Taste **BAR TOTAL** drücken
- Code** 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
- Taste **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

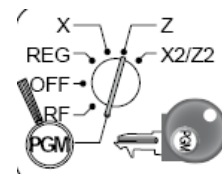

Sind alle Steuersätze programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)

Texte

- : In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn notwendig)
- PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
- 2 über Zehnertastatur eingeben
- Taste **SUBTOTAL** drücken
- ➔ **Adresse** (gemäß Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben
(z.b. 332 für dritte Zeile Kopfmittelungstext / 3601 für Abrechnungstext)
- Text** über Folientastatur ODER Zehnertastatur eingeben
- Ist Text geschrieben Taste **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren


Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)

Schlüssel in **REG** Position zurück stellen

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx01 = max. 12 Zeichen inkl. Leerschläge

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx32 = max. 24 Zeichen inkl. Leerschläge

Taste	Text
7	7 @ - / : ! ? " () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' { } . " . \ _ ' & x ö i € \$ (Leerstelle)
8	A B C a b c 8 Å Ä Å Å Å Ç ä ä ä å æ å ç
9	D E F d e f 9 Æ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I g h i 4 Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ñ Ò Ó Ó Ó Ñ Ò Ó Ó ø ö ö
1	P Q R S p q r s 1 P P 8
2	T U V t u v 2 Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü
3	W X Y Z w x y z 3 6 5 5
0	0
00	(Rechter Cursor)
.	(Löschen)

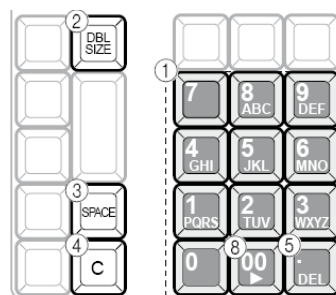


SE-S400 / SE-C450 und SE-S3000 / SE-C3500

PGM Auslesen : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
mit der Pfeiltaste nach ganz unten gehen (Systemeinstellungen)
und **BAR TOTAL** drücken.

6 über Zehnertastatur eingeben und Taste **SUBTOTAL** drücken

Code 201 über Zehnertastatur eingeben

Taste **SUBTOTAL** drücken (Zettel wird ausgedruckt)

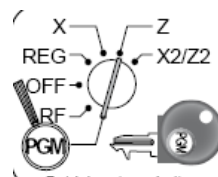

Code 201

Abrechnungstexte MwSt

Adresse 0033-01 bis

Adresse 0041-01

RECO ELECTRONIC AG	
Im Schossacher 19	
8600 Dübendorf	
P06 25.10.2010 09:11	
000059	
P02.....	
BRUTTO-UMS.	0001-01
NETTO-UMS.	0002-01
BARGELD	0003-01
EC-SOLL	0004-01
GUTS. SOLL	0005-01
GEGEN RECHN.	0006-01
EC-CARD SOLL	0007-01
GUTSCH. SOLL	0008-01
-----	0009-01
EU-BARGELD	0010-01
EU-EC-SOLL	0011-01
EU-GUTS. SOLL	0012-01
EU KREDIT SO	0013-01
EU EC SOLL	0014-01
EU GUTS. SOLL	0015-01
-----	0016-01
TL FEHLBON	0017-01
ANZ. KUNDEN	0018-01
KUNDEN SCHN.	0019-01
PROVISION 1	0020-01
PROVISION 2	0021-01
FW/BAR 1	0022-01
FW/SCHECK 1	0023-01
FW/BAR 2	0024-01
FW/SCHECK 2	0025-01
NACHLASS TL	0026-01
	0027-01
RETOUREN	0028-01
RUNDUNG FW.	0029-01
RUNDUNG	0030-01
BONSTORNO	0031-01
	0032-01
TL 0/MWST *1	0033-01
7.6% MWST	0034-01
TL 0/MWST *2	0035-01
2.4% MWST	0036-01
TL 0/MWST*3	0037-01
3.6% MWST	0038-01
TL 0/MWST *4	0039-01
0.0% MWST	0040-01
OHNE MWST	0041-01

SE-S400 / SE-C450 und SE-S3000 / SE-C3500

Texte


- : In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn notwendig)
PGM Schlüssel auf **PGM** Position drehen.
mit der Pfeiltaste nach ganz unten gehen (Systemeinstellungen)
und **BAR TOTAL** drücken.
2 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse** (gemäss Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben
(z.b. 3401 für Abrechnungstext)
Text über Folientastatur ODER Zehnertastatur eingeben
Ist Text geschrieben Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)
Schlüssel in **REG** Position zurück stellen

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx01 = max. 12 Zeichen inkl. Leerschläge

MwSt Satz

- : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
Mit Pfeiltaste (Steuer PGM) wählen und Taste **BAR TOTAL** drücken.
(Betrag) **BAR TOTAL** drücken.
entsprechenden Steuersatz wählen, über Zahlentastatur ändern
und mit **BAR TOTAL** bestätigen.

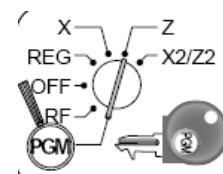

Sind alle Steuersätze programmiert, Taste **SUBTOTAL** 2 x drücken (Programm Ende)

Texte Coupon:

- PGM Schlüssel in PGM Position stellen
Mit Pfeiltaste (**Meldung PGM**) wählen und **BAR TOTAL** drücken.
Mit Pfeiltaste entsprechende Zeile wählen und **BAR TOTAL** drücken.
Mit Zahlentastatur Text anpassen, dann **BAR TOTAL** drücken.


Sind alle Steuersätze programmiert, Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)

Schlüssel wieder auf REG stellen.


TE-2200 und TE-2400

Mittels Zeichentastatur

TE-2200 Zeichentastatur

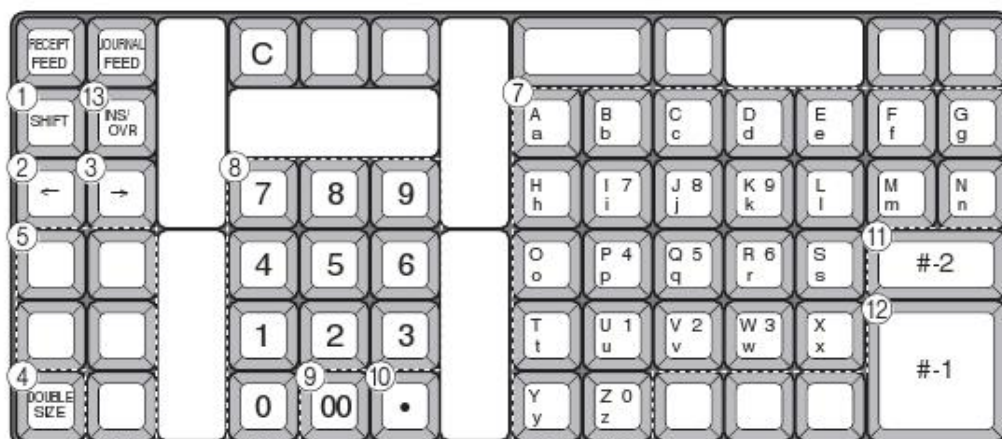

TE-2400 Zeichentastatur

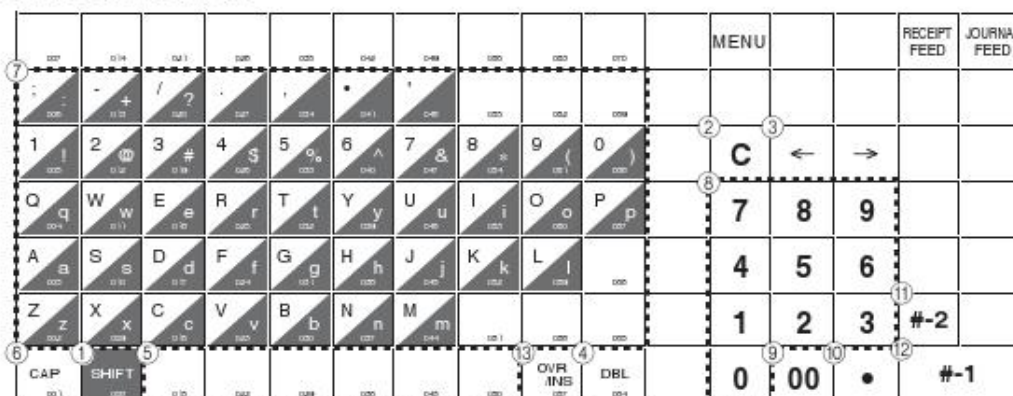

TE-2200 und TE-2400

Zeichencode-Liste TE-2200 und TE-2400


Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
Leerstelle	32	0	48	@	64	P	80	'	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	:	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Å	143
É	144	á	160	■	176	L	192	ø	208	Ó	224	-	240
æ	145	í	161	■	177	⊥	193	Ø	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	■	178	⊥	194	Ê	210	Ô	226	—	242
ô	147	ú	163		179	†	195	Ë	211	Ö	227	3/4	243
ö	148	ñ	164	†	180	—	196	È	212	ø	228	¶	244
ò	149	Ñ	165	Á	181	†	197	É	213	Ö	229	§	245
û	150	ª	166	À	182	ã	198	Í	214	µ	230	+	246
ù	151	«	167	À	183	Ä	199	Î	215	þ	231	,	247
ÿ	152	¿	168	©	184	⊥	200	Ï	216	Þ	232	'	248
Ö	153	©	169	†	185	⊥	201	⋄	217	Ú	233	-	249
Ü	154	¬	170		186	⊥	202	⊥	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	⊥	187	⊥	203	■	219	Ü	235	¹	251
£	156	1/4	172	⋄	188	⊥	204	■	220	Ý	236	³	252
Ø	157	ı	173	¢	189	—	205		221	Ÿ	237	²	253
×	158	«	174	¥	190	†	206	ı	222	—	238	■	254
f	159	»	175	ı	191	□	207	■	223	'	239	Doppelte Größe	255

Zeichentastatur TE-2400

											MENU			RECEIPT FEED	JOURNAL FEED
007	014	021	028	035	042	049	056	063	070	077					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		C	←	→		
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		7	8	9		
A	S	D	F	G	H	J	K	L			4	5	6		
Z	X	C	V	B	N	M					1	2	3	#-2	
CAP	SHIFT						OVR /INS	DBL			0	00	•	#-1	
001	008	015	022	029	036	043	050	057	064	071					

TE-2200 und TE-2400

PGM Auslesen : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
6 über die Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Code 201 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Code 232 über Zehnertastatur eingeben
Taste **Subtotal** drücken
Code 325 über Zehnertastatur eingeben

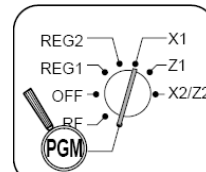

Code 201

VIELEN DANK
FÜR IHREN
EINKAUF

EASY SCANNING
CASIO TE-2200

P06 25.10.2010 11:13
K1 MC#01 000017

P02.....

BRUTTO-UMS.	0001-01
NETTO-UMSATZ	0002-01
BARGELD SOLL	0003-01
BARGELD GEZ.	0004-01
BARGELD -	0005-01
BARGELD +	0006-01
KREDIT SOLL	0007-01
KREDIT GEZ.	0008-01
KREDIT -	0009-01
KREDIT +	0010-01
CHECK SOLL	0011-01
CHECK GEZ.	0012-01
CHECK -	0013-01
CHECK +	0014-01
K.K.A. (1)SOLL	0015-01
K.K.A. (2)SOLL	0016-01
K.K.A. (3)SOLL	0017-01
K.K.A. (4)SOLL	0018-01
NAU. T GEZ.	0019-01
-	0020-01
RETOUREN	0021-01
LÖSCHEN	0022-01
RUNDUNG FW	0023-01
RUNDUNG	0024-01
BONSTORNO	0025-01
TL 0/MWST *1	0068-01
7.6% MWST >	0069-01
7.6% FREI >	0070-01
TL 0/MWST *2	0071-01
2.4% MWST >	0072-01
2.4% FREI >	0073-01
TL 0/MWST *3	0074-01
0.0% MWST >	0075-01
0.0% FREI >	0076-01
UMSATZ 4	0077-01
MWST 4	0078-01
FREI MWST 4	0079-01
UMSATZ 5	0080-01
MWST 5	0081-01
FREI MWST 5	0082-01
UMSATZ 6	0083-01
MWST 6	0084-01
FREI MWST 6	0085-01
UMSATZ 7	0086-01
MWST 7	0087-01
FREI MWST 7	0088-01
UMSATZ 8	0089-01
MWST 8	0090-01
FREI MWST 8	0091-01
UMSATZ 9	0092-01
MWST 9	0093-01
FREI MWST 9	0094-01
UMSATZ 10	0095-01
MWST 10	0096-01
FREI MWST 10	0097-01
OHNE MWST	0098-01
	0099-01

Code 232

VIELEN DANK
FÜR IHREN
EINKAUF

EASY SCANNING
CASIO TE-2200

P06 25.10.2010 11:13
K1 MC#01 000018

P02.....

0001-32
VIELEN DANK
0002-32
FÜR IHREN
0003-32
EINKAUF
0004-32

0005-32
EASY SCANNING
0006-32
CASIO TE-2200
0007-32

0008-32

0009-32

0010-32

0011-32

0012-32

0013-32

Code 325

VIELEN DANK
FÜR IHREN
EINKAUF

EASY SCANNING
CASIO TE-2200

P06 25.10.2010 11:13
K1 MC#01 000019

P03.....

0001-25
7.6% MWST > 7.6%
7.6% MWST > 0000
7.6% MWST > 5013
0002-25
2.4% MWST > 2.4%
2.4% MWST > 0000
2.4% MWST > 5013

MwSt Sätze

Adresse 0125 = erster Steuersatz

(hier alt 7.6% neu 8%)

Adresse 0225 = zweiter Steuersatz

(hier alt 2.4% neu 2.5%)

Adresse 0325 = dritter Steuersatz

(hier nicht benutzt)

Coupon Texte

Adresse 0001-32 bis Adresse 0004-32

= Kopfmittelungstexte

Adresse 0005-32 bis Adresse 0008-32

= Werbemitteilungstexte

Adresse 0009-32 bis Adresse 0012-32

= Endmitteilungstexte

Abrechnungstexte MwSt

Adresse 0069-01 bis

Adresse 0099-01

TE-2200 und TE-2400

MwSt Satz

- : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
3 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (0125 oder 0225 oder 0325 bis 1025) über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7%=Eingabe 7.7 / 2.5%=Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7)
Taste **BAR TOTAL** drücken
0 über Zehnertastatur eingeben
Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)

Texte

- : In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn nötig)
OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (gemäß Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben
(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmitteilungstext / 7301 für Abrechnungstext)
Taste **SUBTOTAL** drücken
Text über Folientastatur ODER über Zehnertastatur gemäß Zeichencodelliste eingeben
Ist Text geschrieben mit Taste **00** (Doppelnulldaste) bestätigen
Taste **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)

Schlüssel in **REG** Position zurück stellen

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx01 = max. 12 Zeichen inkl. Leerschläge

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx32 = max. 24 Zeichen inkl. Leerschläge


TE-3000S Zeichentastatur



Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
É	144	á	160	■	176	Ł	192	ø	208	Ō	224	-	240
æ	145	í	161	■	177	Ł	193	ð	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	■	178	Ŧ	194	É	210	Ó	226	-	242
ô	147	ú	163	ı	179	Ł	195	Ê	211	Ô	227	¾	243
ö	148	ñ	164	Ł	180	-	196	Ê	212	Ö	228	¶	244
ò	149	Ň	165	Á	181	Ł	197	İ	213	Ő	229	§	245
û	150	®	166	Â	182	ă	198	İ	214	µ	230	+	246
ù	151	®	167	À	183	Ā	199	İ	215	þ	231	,	247
ÿ	152	¿	168	©	184	Ł	200	İ	216	Ɔ	232	•	248
Ö	153	@	169	Ł	185	Ŧ	201	Ŧ	217	Ú	233	-	249
Ü	154	Ł	170	ı	186	Ł	202	Ŧ	218	Ú	234	•	250
ø	155	1/2	171	Ŧ	187	Ŧ	203	■	219	Ù	235	ı	251
£	156	1/4	172	Ŧ	188	Ł	204	■	220	Ý	236	¾	252
Ø	157	ı	173	ø	189	-	205	ı	221	Ÿ	237	¾	253
×	158	«	174	¥	190	Ł	206	ı	222	-	238	■	254
f	159	»	175	ı	191		207	■	223	,	239	Doppelte Größe	255

TE-3000S und TE-4000F

- PGM Auslesen** : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
 6 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
Code 201 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
Code 232 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
Code 325 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
 Bei **Kasse mit Guest Check** Drucker zusätzlich
Code 234 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken

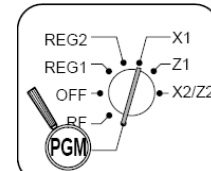

Code 201

```
P06 25.10.2010 11:13
K1 MC#01 000017

P02.....

BRUTTO-UMS. 0001-01
NETTO-UMSATZ 0002-01
BARGELD SOLL 0003-01
BARGELD GEZ. 0004-01
BARGELD - 0005-01
BARGELD + 0006-01
KREDIT SOLL 0007-01
KREDIT GEZ. 0008-01
KREDIT - 0009-01
KREDIT + 0010-01
CHECK SOLL 0011-01
CHECK GEZ. 0012-01
CHECK - 0013-01
CHECK + 0014-01
K.K.A.(1)SOLL 0015-01
K.K.A.(2)SOLL 0016-01
K.K.A.(3)SOLL 0017-01
K.K.A.(4)SOLL 0018-01
NACHT GEZ. 0019-01
NACHT - 0020-01
NACHT + 0021-01
RETOUREN 0022-01
LÖSCHEN 0023-01
RUNDUNG FW 0024-01
RUNDUNG 0025-01
BONSTORNO 0026-01

TL 0/MWST *1 0069-01
7.6% MWST > 0070-01
7.6% FREI > 0071-01
TL 0/MWST *2 0072-01
2.4% MWST > 0073-01
2.4% FREI > 0074-01
TL 0/MWST *3 0075-01
0.0% MWST > 0076-01
0.0% FREI > 0077-01
UMSATZ 4 0078-01
MWST 4 0079-01
FREI MWST 4 0080-01
UMSATZ 5 0081-01
MWST 5 0082-01
FREI MWST 5 0083-01
UMSATZ 6 0084-01
MWST 6 0085-01
FREI MWST 6 0086-01
UMSATZ 7 0087-01
MWST 7 0088-01
FREI MWST 7 0089-01
UMSATZ 8 0090-01
MWST 8 0091-01
FREI MWST 8 0092-01
UMSATZ 9 0093-01
MWST 9 0094-01
FREI MWST 9 0095-01
UMSATZ 10 0096-01
MWST 10 0097-01
FREI MWST 10 0098-01
OHNE MWST 0099-01
```

Code 232

```
VIELEN DANK
FÜR IHREN
EINKAUF

EASY SCANNING
CASIO TE-2200

P06 25.10.2010 11:13
K1 MC#01 000018

P02.....

0001-32
VIELEN DANK
0002-32
FÜR IHREN
0003-32
EINKAUF
0004-32

0005-32
EASY SCANNING
0006-32
CASIO TE-2200
0007-32

0008-32

0009-32

0010-32
```

Coupon Texte

Adresse 0001-32 bis Adresse 0004-32
 = Kopfmittelungstexte
 Adresse 0005-32 bis Adresse 0008-32
 = Werbemitteilungstexte
 Adresse 0009-32 bis Adresse 0012-32
 = Endmitteilungstexte

Guest Check Texte

Adresse 0001-34 bis Adresse 0004-34
 = Kopfmittelungstexte
 Adresse 0005-34 bis Adresse 0008-34
 = Werbemitteilungstexte
 Adresse 0009-34 bis Adresse 0012-34
 = Endmitteilungstexte

Abrechnungstexte MwSt

Adresse 0069-01 bis
 Adresse 0099-01

Code 325

```
DEMO KASSE
RECO ELECTRONIC AG
CASIO TE-4000F

P06 25.10.2010(Mo.) 13:33
BED.02 MC#01 000031

P03.....

0001-25
7.6% MWST > 7.6%
7.6% MWST > 0000
7.6% MWST > 5013
0002-25
2.4% MWST > 2.4%
2.4% MWST > 0000
2.4% MWST > 5013
0004-25
7.6% MWST > 7.6%
7.6% MWST > 0000
7.6% MWST > 5013
```

MwSt Sätze

Adresse 0125 = erster Steuersatz

(hier alt 7.6% neu 8%)

Adresse 0225 = zweiter Steuersatz

(hier alt 2.4% neu 2.5%)

Adresse 0325 = dritter Steuersatz

(hier nicht benutzt)

Adresse 0425 = vierter Steuersatz

(hier alt 7.6% neu 8%)

Code 234

```
DEMO KASSE
RECO ELECTRONIC AG
CASIO TE-4000F

P06 25.10.2010(Mo.) 13:34
BED.02 MC#01 000031

P02.....

0001-34
VIELEN DAN
K
0002-34
FÜR IHREN
0003-34
EINKAUF
0004-34
0005-34
```

MwSt Satz

- : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
- 3** über Zehnertastatur eingeben
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (0125 oder 0225 oder 0325 bis 1025) über Zehnertastatur eingeben
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7%=Eingabe 7.7 / 2.5%=Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7)
- Taste #1 **BAR TOTAL** drücken
- 0** über Zehnertastatur eingeben **BAR TOTAL** drücken,
- Code** 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
- Taste #1 **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste #2 **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)

Texte

- : In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn nötig)
- OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
- 2** über Zehnertastatur eingeben
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (gemäss Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben
(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmitteilungstext / 934 für erste Zeile Guestcheck Endtext / 7301 für Abrechnungstext)
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- Text** über Folientastatur ODER über Zehnertastatur gemäss Zeichencodelliste eingeben
- Ist Text geschrieben mit Taste **00** (Doppelnulltaste) bestätigen
- Taste #1 **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste #2 **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)

Schlüssel in **REG** Position zurück stellen

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx01 = max. 12 Zeichen inkl. Leerschläge

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx32 = max. 24 Zeichen inkl. Leerschläge

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx34 = max. 40 Zeichen inkl. Leerschläge

MEHRWERTSTEUER

UMSTELLUNG JANUAR 2018

MwSt Sätze

bis 31.12.2017	8 %	ab 1.01.2018	7.7 %
bis 31.12.2017	2.5 %	ab 1.01.2018	2.5 %
bis 31.12.2017	3.8 %	ab 1.01.2018	3.7 %

KEINE MwSt	:	120ER / 160ER / 180ER / 2102ER / 2114ER / 2122ER (Alte Version) / 2124ER (Alte Version) / 2122ER / 2124ER / 2304ER / 3207ER
1 MwSt Satz	:	2124ER / 2128ER / 2404ER / 2408ER / 3404ER / 3408ER / 3504ER / 3508ER / 4430ER / TK700 / TK-710
1 MwSt Satz OHNE %-	:	800ER
2 MwSt Sätze	:	210ER / TK-600 / TK-2000 / TK-3000 / TK-4000 / TK-4000C / 208SR / 7000SR
3 MwSt Sätze	:	220ER / 230ER / CE-2100 / CE-2200 / CE-2300 / CE-3100 / CE-3400 / CE-3530 / CE-3700 / CE-3800 / CE-4100 / CE-4500 / CE-4630 / TK-1200 / TK-2100 / TK-2200 / TE-100 / TE-2000 / TK-T200 / TM-T80 / SE-S10
4 MwSt Sätze	:	CE-4250 / CE-4700 / TK-1300 / TK-2300 / TK-2700 / TK-5100 / SE-C300 / SE-C2000 / SE-S300 / SE-S2000
9 MwSt Sätze	:	SA-1000
Bis 10 MwSt Sätze	:	CE-6100 / CE-7000 / CE-T300 / TK-6000 / TK-7000 / TK-T500 / TE-2200 / TE-2400 / TE-3000 / TE-4000 / QT-6000 / QT-61000 / QT-6600

220ER (3. Satz nur exklusiv!)

Z – SUBTOTAL – 1 – KV (NS) – 1350 – KV (NS) – xx xx – KV (NS) – KV (NS)

Z – SUBTOTAL – 2 – KV (NS) – 1350 – KV (NS) – xx xx – KV (NS) – KV (NS)

230ER / CE2300 (max. 3 MwSt Sätze)

Z – SUBTOTAL – 1 KV (#/NS) – xx xxxx (Steuersatz) – KV (#/NS) – 5013 – KV (#/NS) – KV (#/NS) (a)

Z – SUBTOTAL – 2 KV (#/NS) – xx xxxx (Steuersatz) – KV (#/NS) – 5013 – KV (#/NS) – KV (#/NS) (b)

Z – SUBTOTAL – 3 KV (#/NS) – xx xxxx (Steuersatz) – KV (#/NS) – 5013 – KV (#/NS) – KV (#/NS) (d)

208SR / 7000SR

„CHAR“ – #3 (Kredit) – xx xx 0 – #3 (Kredit) – 03 – #3 (Kredit) – #3 (Kredit) – xx xx 0 – #3 (Kredit) – 03 – #3 (Kredit)

2408ER (nur inkl.!) / 340xER / 350xER / 4430ER (max. 1 MwSt Satz!)

PGM – KV (#/NS) – x xx (Steuersatz) – KV (#/NS) – 0 – KV (#/NS) – 5003 – KV (#/NS)

CE-2100

Z – SUBTOTAL – 1 – # – 1350 # – xx xx – # – #

Z – SUBTOTAL – 2 – # – 1350 # – xx xx – # – #

Z – SUBTOTAL – 3 – # – 1350 # – xx xx – # – #

CE-2200

Z – SUBTOTAL – 1 – # – 1350 # – xx xx – # – #

Z – SUBTOTAL – 2 – # – 1350 # – xx xx – # – #

Z – SUBTOTAL – 3 – # – 1350 # – xx xx – # – #

CE-3100 / CE-3400 / CE- 3530 / CE-3800 (max. 3 MwSt Sätze)

PGM 2 – 60 – SUBTOTAL – xx xx (Steuersatz) – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 2 – 70 – SUBTOTAL – xx xx (Steuersatz) – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 2 – 80 – SUBTOTAL – xx xx (Steuersatz) – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

CE-3700

PGM 3 – 125 – SUBTOTAL – x.x – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 oder 5012 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 225 – SUBTOTAL – x.x – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 oder 5012 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 325 – SUBTOTAL – x.x – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 oder 5012 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

CE-4100

PGM 3 – 060 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 070 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 080 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

CE-4250

PGM 3 – 125 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 oder 5012 – BAR TOTAL – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 225 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 oder 5012 – BAR TOTAL – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 325 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 oder 5012 – BAR TOTAL – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 425 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 oder 5012 – BAR TOTAL – BAR TOTAL – SUBTOTAL

CE-4500

PGM 3 – 060 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 070 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 080 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

CE-4600 (Alte Version)

PGM 3 – 060 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 070 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 080 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – SUBTOTAL

CE-4600 (Neue Version)

PGM 3 – 125 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 225 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM 3 – 325 – SUBTOTAL – xx xxxx – BAR TOTAL – 0 – BAR TOTAL – 5013 – BAR TOTAL – BAR TOTAL – SUBTOTAL

PGM Auslesen

CE-4250 / CE-4700 / CE-6100 / CE-7000 / CE-T300

TK-1300 / TK-2300 / TK-2700 / TK-5100 / TK-6000 / TK-7000 / TK-T500

PGM 6 – **Code** – SUBTOTAL

Code	201	Texte Abrechnung
	232	Texte Coupon
	234	Texte Guest Check
	325	MwSt Sätze

CE-4050 / CE-3700

PGM 3 – SUBTOTAL – SUBTOTAL

PGM 2 – SUBTOTAL – SUBTOTAL

TK-4000

PGM 6 – **Code** – BAR TOTAL

Code	29	MwSt Sätze
	35	Texte Coupon
	36	Texte Rechnung Bon Anfang
	37	Texte Rechnung Bon Ende
	40	Texte Guest Check Anfang
	42	Texte Guest Check Ende
	01	Texte Abrechnung

A, B, C, a, b, c, 8, ... 8 -Taste	: A .01 → B .02 → C .03 → a .04 → b .05 → c .06 → 8 .07 →
	→ A .08 → B .09 → C .10 → a .11 → b .12 → c .13 → A .14 →
	→ C .15 → a .16 → a .17 → a .18 → a .19 → a .20 → a .21 →
	→ a .22 → C .23 → Rückkehr an den Beginn
D, E, F, d, e, f, 9, ... 9 -Taste	: D .01 → E .02 → F .03 → d .04 → e .05 → f .06 → 9 .07 →
	→ D .08 → E .09 → F .10 → d .11 → e .12 → f .13 → E .14 →
	→ E .15 → F .16 → F .17 → f .18 → Rückkehr an den Beginn
G, H, I, g, h, i, 4, ... 4 -Taste	: G .01 → H .02 → I .03 → g .04 → h .05 → i .06 → 4 .07 →
	→ I .08 → H .09 → I .10 → g .11 → h .12 → i .13 → I .14 →
	→ I .15 → 4 .16 → Rückkehr an den Beginn
J, K, L, j, k, l, 5, 5 -Taste	: J .01 → K .02 → L .03 → j .04 → k .05 → l .06 → 5 .07 →
	→ Rückkehr an den Beginn
M, N, O, m, n, o, 6, ... 6 -Taste	: M .01 → N .02 → O .03 → m .04 → n .05 → o .06 → 6 .07 →
	→ N .08 → O .09 → O .10 → o .11 → o .12 → o .13 → O .14 →
	→ O .15 → o .16 → o .17 → o .18 → o .19 → o .20 → o .21 →
	→ Rückkehr an den Beginn
P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, ... 1 -Taste	: P .01 → Q .02 → R .03 → S .04 → p .05 → q .06 → r .07 →
	→ S .08 → 1 .09 → P .10 → p .11 → q .12 → Rückkehr an den Beginn
T, U, V, t, u, v, 2, ... 2 -Taste	: T .01 → U .02 → V .03 → t .04 → u .05 → v .06 → 2 .07 →
	→ U .08 → U .09 → U .10 → u .11 → u .12 → u .13 → u .14 →
	→ u .15 → U .16 → Rückkehr an den Beginn
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 3, ... 3 -Taste	: W .01 → X .02 → Y .03 → Z .04 → w .05 → x .06 → y .07 →
	→ Z .08 → 3 .09 → Y .10 → y .11 → y .12 → Rückkehr an den Beginn
0 0 -Taste	: 0 .01 → Rückkehr an den Beginn
7, Symbole, ... 7 -Taste	: ? .01 → @ .02 → - .03 → / .04 → : .05 → ! .06 → ? .07 →
	→ " .08 → (.09 →) .10 → * .11 → # .12 → + .13 → , .14 →
	→ ^ .15 → ; .16 → < .17 → = .18 → > .19 → \$.20 → % .21 →
	→ % .22 → & .23 → C .24 → J .25 → 7 .26 → { .27 → .28 →
	→ } .29 → ' .30 → " .31 → . .32 → \ .33 → _ .34 → ~ .35 →
	→ £ .36 → × .37 → ¢ .38 → ¢ .39 → € .40 → § .41 → Leerstelle .42 →

Alphacode Tabelle

Jeder Buchstabe muss mit dem dazugehörigen Vierstelligen Code über die Zehnertastatur eingegeben werden und mit der Punktaste bestätigt werden.

z.B. 0110 =A □ 0111 =B □ usw. (ist der Text geschrieben die Taste Bar Total drücken)

✕ Sollte Ihnen beim Schreiben einen Fehler unterlaufen, haben Sie folgende Korrekturmöglichkeiten zur Auswahl:

Mit der C Taste wird das ganze Wort gelöscht.

Mit der Doppelnulftaste besteht die Möglichkeit Buchstabe für Buchstabe zu korrigieren.

A	0110	a	0308	0	0100	ê	0604	Ⓜ	1009
B	0111	b	0309	1	0101	í	0512	Å	0611
C	0112	c	0310	2	0102	ú	0511	Æ	0609
D	0113	d	0311	3	0103	ó	0510	φ	0608
E	0114	e	0312	4	0104	á	0509	I	0007
F	0115	f	0313	5	0105	à	0601	II	0008
G	0200	g	0314	6	0106	:	0706	III	0009
H	0201	h	0315	7	0107	é	0513	†	0010
I	0202	i	0400	8	0108	è	0600	‡	0011
J	0203	j	0401	9	0109	ù	0603	‡	0012
K	0204	k	0402	'	0002	@	0702	‡	0013
L	0205	l	0403	,	0307	(	0613	‡	0014
M	0206	m	0404	/	0001	)	0614	‡	0015
N	0207	n	0405	?	0304	→	0704	F _s	0006
O	0100	o	0406	!	0305	←	0705	Ä	0612
P	0208	p	0407	.	0306	â	0606	ü	0303
Q	0209	q	0408	+	0502	ô	0605	*	0703
R	0210	r	0409	-	0503	û	0505	¥	0701
S	0211	s	0410	↑	0607	Γ	1000	\$	0615
T	0212	t	0411	ç	0610	Δ	1001	£	0700
U	0213	u	0412	ñ	0515	λ	1002	&	0004
V	0214	v	0413	.	0003	Ξ	1003	%	0504
W	0215	w	0414	À	0506	Π	1004	ò	0602
X	0300	x	0415	Ö	0507	Σ	1005	SPACE	0000
Y	0301	y	0500	Ü	0508	Φ	1006	DOUBLE SIZE	1515
Z	0302	z	0501	#	0005	Ψ	1007		
				ß	0514	Ω	1008		

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
Leerstelle	32	0	48	À	64	P	80	`	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	Á	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Å	143

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
É	144	á	160	Û	176	Ł	192	ð	208	ó	224	-	240
æ	145	í	161	Û	177	Ł	193	Ð	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	Û	178	Ł	194	Ê	210	ô	226	-	242
ô	147	ú	163	Û	179	Ł	195	Ë	211	ö	227	¼	243
ö	148	ñ	164	Û	180	Ł	196	È	212	õ	228	½	244
ò	149	Ñ	165	Û	181	Ł	197	€	213	ō	229	¾	245
û	150	ª	166	Û	182	Ł	198	Í	214	µ	230	÷	246
ù	151	º	167	Û	183	Ł	199	Î	215	þ	231	¿	247
ÿ	152	¿	168	Û	184	Ł	200	Ï	216	ð	232	*	248
Ü	153	¸	169	Û	185	Ł	201		217	Ú	233	"	249
ü	154	¹	170	Û	186	Ł	202		218	Û	234	*	250
ø	155	º	171	Û	187	Ł	203		219	Ü	235	¹	251
£	156	»	172	Û	188	Ł	204		220	Ý	236	º	252
Ø	157	¼	173	Û	189	Ł	205		221	Ý	237	»	253
x	158	½	174	Û	190	Ł	206		222		238		254
f	159	¾	175	Û	191	Ł	207		223		239	Doppelte Größe	255


7	À à	Ó ó	Ô ô	Û û	Î î	Ê ê	Ç ç	Ð ð	£	×	f	¿												
	009	018	027	036	045	054	063	072	081	090	099	108												
	Á á	Ó ó	Ô ô	Û û	Î î	Ê ê	À à	Ã ã		ª	º	í												
	008	017	026	035	044	053	062	071	080	089	098	107												
	À à	Ò ò	Ù ù	Ì ì	Ê ê	Æ æ	Ý ý		ð	Ð ð	ß ß	±												
	007	016	025	034	043	052	061	070	079	088	097	106												
	Ä ä	Ö ö	Ü ü	Ï ï	Ê ê	Ñ ñ	Õ õ	«	»	€	—													
	006	015	024	033	042	051	060	069	078	087	096	105												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=												
	005	014	023	032	041	050	059	068	077	086	095	104												
	Q q	W w	E e	R r	T t	Y y	U u	I i	O o	P p	[	]												
	004	013	022	031	040	049	058	067	076	085	094	103												
	A a	S s	D d	F f	G g	H h	J j	K k	L l	;	:	"												
	003	012	021	030	039	048	057	066	075	084	093	102												
	Z z	X x	C c	V v	B b	N n	M m	,	<	.	>	/	?											
	002	011	020	029	038	047	056	065	074	083	092	101												
6	CAP	1	5																					
	001	010		019	028	037	046	055	064	073	082													
		SHIFT																						

TE-M80

Tastatur



Bestimmte Tasten weisen zwei Funktionen auf; eine Funktion für den Registrierungsmodus und eine andere Funktion für den Rechnermodus. In dieser Bedienungsanleitung bezeichnen wir bestimmte Tasten wie folgt, um die Bedienungsvorgänge so verständlich wie möglich zu machen.

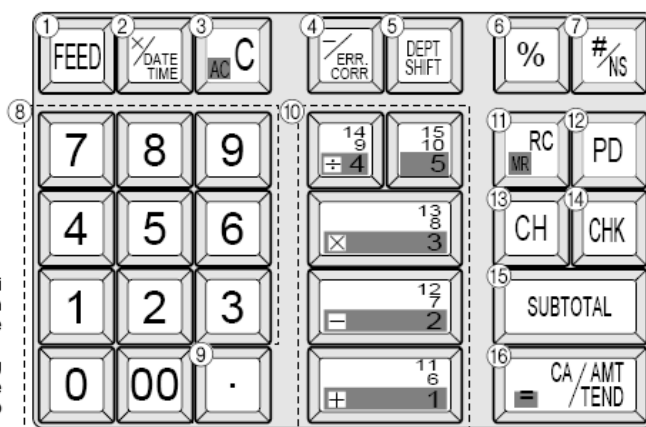

PGM Auslesen : PGM Schlüssel in **PGM** Position
Taste **BAR TOTAL** drücken

MwSt Satz : PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
3 über Zehnertastatur eingeben und Taste **SUBTOTAL** drücken

→ Adresse (0125 oder 0225) über Zehnertastatur eingeben

Taste **SUBTOTAL** drücken

Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(8%=Eingabe 8 / 2.5%=Eingabe 2.5 / 3.8% = Eingabe 3.8)


Taste **BAR TOTAL** drücken

Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben

Taste **BAR TOTAL** drücken

Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)

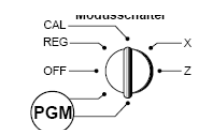

Coupon text : In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn notwendig)
PGM Schlüssel in **PGM** Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben und Taste **SUBTOTAL** drücken
Zeilen Nummer (gemäss Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben und Taste **KREDIT** drücken
Text über Zehnertastatur eingeben (Eingabe von Buchstaben wie auf Handy-Tastatur!)
Ist Text geschrieben die Taste **BAR TOTAL** drücken
Sind die nötigen Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren
Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (Programm Ende)
Schlüssel in REG Position zurückstellen

A, B, C, a, b, c, 8, ... 8 -Taste	: A .01 → B .02 → C .03 → a .04 → b .05 → c .06 → 8 .07 →
	: A .08 → A .09 → A .10 → A .11 → A .12 → A .13 → A .14 →
	: C .15 → a .16 → a .17 → a .18 → a .19 → a .20 → a .21 →
	: a .22 → c .23 → Rückkehr an den Beginn
D, E, F, d, e, f, 9, ... 9 -Taste	: D .01 → E .02 → F .03 → d .04 → e .05 → f .06 → 9 .07 →
	: D .08 → E .09 → E .10 → E .11 → E .12 → d .13 → e .14 →
	: e .15 → e .16 → e .17 → f .18 → Rückkehr an den Beginn
G, H, I, g, h, i, 4, ... 4 -Taste	: G .01 → H .02 → I .03 → g .04 → h .05 → i .06 → 4 .07 →
	: I .08 → I .09 → I .10 → I .11 → I .12 → i .13 → i .14 →
	: i .15 → i .16 → Rückkehr an den Beginn
J, K, L, j, k, l, 5, ... 5 -Taste	: J .01 → K .02 → L .03 → j .04 → k .05 → l .06 → 5 .07 →
	→ Rückkehr an den Beginn
M, N, O, m, n, o, 6, ... 6 -Taste	: M .01 → N .02 → O .03 → m .04 → n .05 → o .06 → 6 .07 →
	: N .08 → O .09 → O .10 → O .11 → O .12 → O .13 → O .14 →
	: n .15 → o .16 → o .17 → o .18 → o .19 → o .20 → o .21 →
	→ Rückkehr an den Beginn
P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, ... 1 -Taste	: P .01 → Q .02 → R .03 → S .04 → p .05 → q .06 → r .07 →
	: s .08 → l .09 → P .10 → p .11 → β .12 → Rückkehr an den Beginn
T, U, V, t, u, v, 2, ... 2 -Taste	: T .01 → U .02 → V .03 → t .04 → u .05 → v .06 → 2 .07 →
	: U .08 → U .09 → U .10 → U .11 → u .12 → u .13 → u .14 →
	: u .15 → μ .16 → Rückkehr an den Beginn
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 3, ... 3 -Taste	: W .01 → X .02 → Y .03 → Z .04 → w .05 → x .06 → y .07 →
	: z .08 → 3 .09 → Y .10 → y .11 → y .12 → Rückkehr an den Beginn
0 0 -Taste	: 0 .01 → Rückkehr an den Beginn
7, Symbole, ... 7 -Taste	: ? .01 → @ .02 → - .03 → / .04 → : .05 → ! .06 → ? .07 →
	: " .08 → (.09 →) .10 → * .11 → # .12 → + .13 → , .14 →
	: " .15 → ; .16 → < .17 → = .18 → > .19 → \$.20 → ¥ .21 →
	: % .22 → & .23 → C .24 → D .25 → T .26 → < .27 → I .28 →
	: } .29 → ^ .30 → " .31 → ' .32 → \ .33 → _ .34 → ~ .35 →
	: £ .36 → × .37 → ¢ .38 → ¢ .39 → € .40 → § .41 → Leerstelle .42 →
	→ Rückkehr an den Beginn

Tastatur CE-6100 / CE-7000 / CE-T300

- | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| 1
RECEIPT FEED | JOURNAL FEED | 12
C | 14
DATE TIME | 15
OPEN | 16
PRICE | 18
CPN | 19
VAT | 20
RC | 23
EUR / PD |
| 2
RECEIPT | 8
VALID | | | | 17
5 | 10 | 15 | 21
CR1 | CR2 |
| 3
MEDIA CHANGE | 9
/ NS | 13
7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 14 | 22
CH | 24
CHK / TEND |
| 5
%- | 10
PLU | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25
SUBTOTAL | |
| 6
- | | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 26
CA / AMT TEND | |
| 7
RF | 11
OFF CORR CANCEL | 0 | 00 | . | 1 | 6 | 11 | | |

1 RCPT FEED	8 JRNL FEED	21 CLN#	22 RC	PD
2 RCPT	10 %-	11 -	24 4	8
3 RCPT CNOFF	14 TIS1	15 TIS2	3	7
5 RF	16 VALID	17 #NO	2	6
6 C	18 MFOR DATE TIME	20 JRNL CNOFF CANCEL	1	5
7 7	8	9	25 CR1	CR2
4	5	6	26 CH	27 CHK TEND
1	2	3	28 SUBTOTAL	
0	00	.	29 CA / AMT TEND	

30


9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107
7	16	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106
6	15	24	33	42	51	60	69	78	87	96	105
5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104
4	13	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103
3	12	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102
2	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101
1	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100

ABC Folie

30

À à	Ó ó	Û û	Î î	Ê ê	Ç ç	Þ þ	Ø ø	£ £	× ×	f f	¿ ¿
Á á	Ô ô	Ü ü	Í í	É é	À à	Ã ã	ÿ ÿ	a a	o o	i i	
Â â	Ò ò	Ù ù	Ì ì	È è	Æ æ	Ý ý		ð ð	Ð Ð	½ ½	± ±
Ä ä	Ö ö	Ü ü	Ï ï	Ë ë	Ñ ñ	Õ õ	« «	» »	€ €	— —	
1 !	2 @	3 #	4 \$	5 %	6 ^	7 &	8 *	9 (	0)	- -	= +
Q q	W w	E e	R r	T t	Y y	U u	I i	O o	P p	[{	] }
A a	S s	D d	F f	G g	H h	J j	K k	L l	:	" "	~ ~
Z z	X x	C c	V v	B b	N n	M m	, <	. >	/ ?	\	• ¥
CAP	SHIFT									INS/OVR	DBL
001	010	019	028	037	046	055	064	073	082	091	100

- PGM Auslesen** : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
 6 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
Code 201 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
Code 232 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
Code 325 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
 Bei **Kasse mit Guest Check** Drucker zusätzlich
Code 234 über Zehnertastatur eingeben
 Taste #2 **SUBTOTAL** drücken

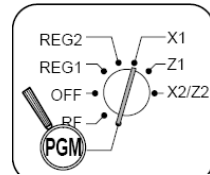

MwSt Sätze

Adresse 0125 = erster Steuersatz
 (hier alt 7.6% neu 8%)
Adresse 0225 = zweiter Steuersatz
 (hier alt 2.4% neu 2.5%)
Adresse 0325 = dritter Steuersatz
 (hier alt 3.6% neu 3.8%)
Adresse 0425 = vierter Steuersatz
 (hier alt 0% neu 0%)

Abrechnungstexte MwSt

Adresse 0067-01 bis
Adresse 0097-01

P03.....

0001-25 Adresse		
7.5% MWST	Satz	7.5%
7.5% MWST		0000
7.5% MWST	Inkl.	5013
0002-25		
2.3% MWST		2.3%
2.3% MWST		0000
2.3% MWST		5013
0003-25		
3.5% MWST		3.5%
3.5% MWST		0000
3.5% MWST		5013
0004-25		
0.0% MWST		0%
0.0% MWST		0000
0.0% MWST		5013

bis max. 10 Sätze

201

LÖSCHEN	
RUNDUNG EU	0065-01
RUNDUNG	0065-01
BONSTORND	0066-01
TL 0/MWST #1	0067-01
7.5% MWST	0068-01
7.5% FREI	0069-01
TL 0/MWST #2	0070-01
2.3% MWST	0071-01
2.3% FREI	0072-01
TL 0/MWST #3	0073-01
3.5% MWST	0074-01
3.5% FREI	0075-01
TL 0/MWST #4	0076-01
0.0% MWST	0077-01
0.0% FREI	0078-01
TL 0/MWST #5	0079-01
X.X% MWST	0080-01
X.X% FREI	0081-01
TL 0/MWST #6	0082-01
X.X% MWST	0083-01
X.X% FREI	0084-01
TL 0/MWST #7	0085-01
X.X% MWST	0086-01
X.X% FREI	0087-01
TL 0/MWST #8	0088-01
X.X% MWST	0089-01
X.X% FREI	0090-01
TL 0/MWST #9	0091-01
X.X% MWST	0092-01
X.X% FREI	0093-01
TL 0/MWST #10	0094-01
X.X% MWST	0095-01
X.X% FREI	0096-01
OHNE MWST	0097-01

Coupon Texte

Adresse 0001-32 bis Adresse 0004-32
 = Kopfmittelungstexte
Adresse 0005-32 bis Adresse 0008-32
 = Werbemitteilungstexte
Adresse 0009-32 bis Adresse 0012-32
 = Endmitteilungstexte

232 od. 234

P02.....	
0001-32 Adresse	Text in dieser Adresse
0002-32	CASIO
0003-32	CE-6100
0004-32	
0005-32	
0006-32	
0007-32	
0008-32	
0009-32	
0010-32	
0011-32	
0012-32	
0013-32	
0014-32	

Guest Check Texte

Adresse 0001-34 bis Adresse 0004-34
 = Kopfmittelungstexte
Adresse 0005-34 bis Adresse 0008-34
 = Werbemitteilungstexte
Adresse 0009-34 bis Adresse 0012-34
 = Endmitteilungstexte

MwSt Satz

- : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
- 3** über Zehnertastatur eingeben
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (0125 oder 0225 oder 0325 bis 1025) über Zehnertastatur eingeben
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7%=Eingabe 7.7 / 2.5%=Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7)
- Taste #1 **BAR TOTAL** drücken
- 0** über Zehnertastatur eingeben
- Taste #1 **BAR TOTAL** drücken
- Code** 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
- Taste #1 **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste #2 **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)

Texte

- : In entsprechenden Zeilen Texte anpassen (wenn nötig)
- OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
- 2** über Zehnertastatur eingeben
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (gemäss Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben
(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmitteilungstext / 934 für erste Zeile Guestcheck Endtext / 7301 für Abrechnungstext)
- Taste #2 **SUBTOTAL** drücken
- Text** über Folientastatur ODER über Zehnertastatur gemäss Zeichencodelliste eingeben
- Ist Text geschrieben mit Taste **00** (Doppelnulltaste) bestätigen
- Taste #1 **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste #2 **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)

Schlüssel in **REG** Position zurück stellen

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx01 = max. 12 Zeichen inkl. Leerschläge

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx32 = max. 24 Zeichen inkl. Leerschläge

Anzahl Zeichen je Zeile bei xx34 = max. 40 Zeichen inkl. Leerschläge


TE-100 / TE-2000 / TK-T200

Tastatur TE-100

21 SUBTOTAL

22 BAR TOTAL

13 Zehnertastatur

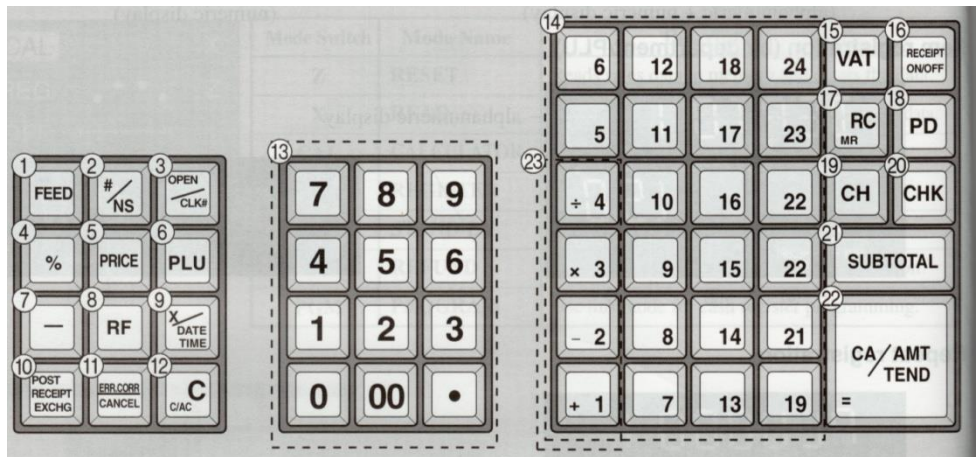


Tastatur TE-2000

24 SUBTOTAL

25 BAR TOTAL

16 Zehnertastatur

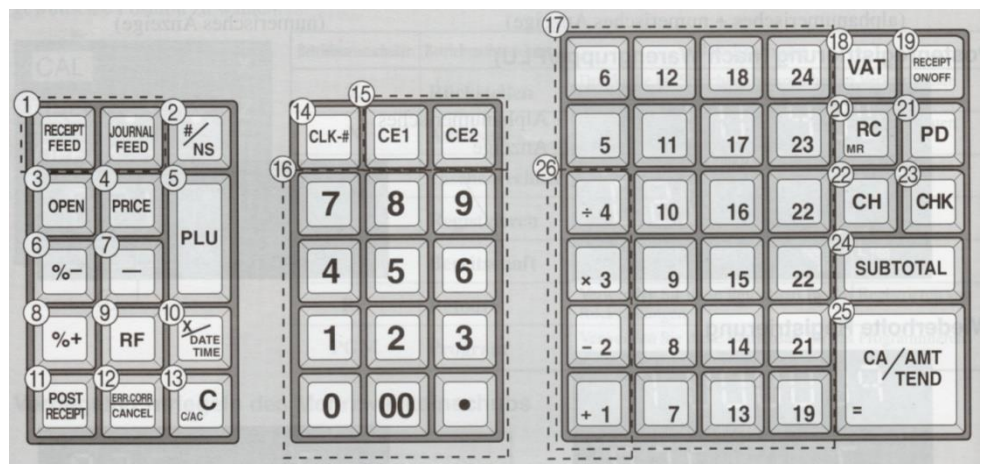


Tastatur TK-T200

22 SUBTOTAL

26 BAR TOTAL

12 Zehnertastatur

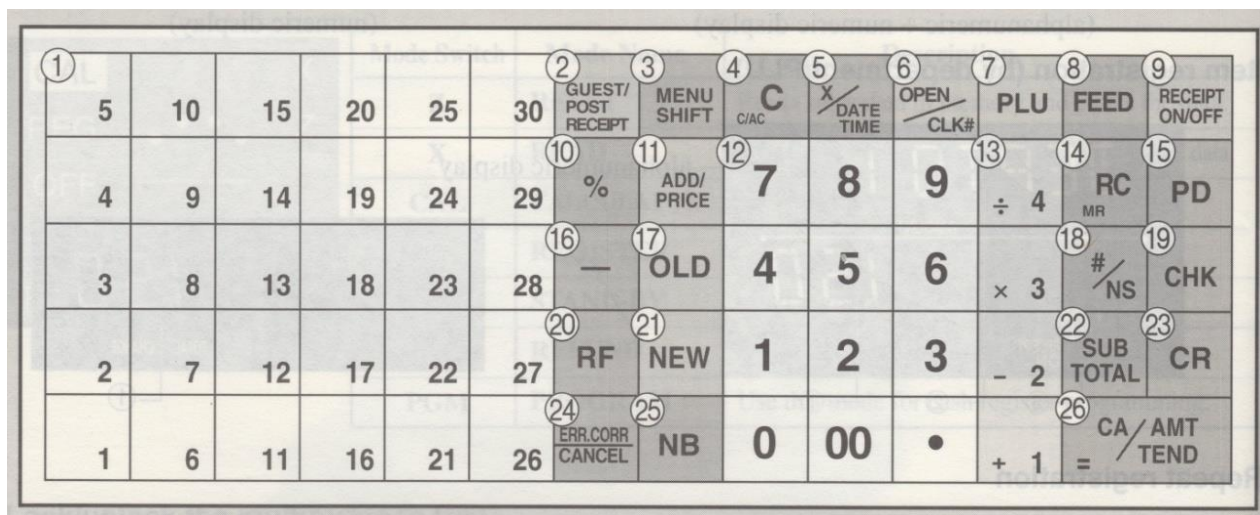

TE-100 / TE-2000 / TK-T200

PGM Auslesen : OW Schlüssel in PGM Position stellen
 2 über Zehnertastatur eingeben (Texte auslesen)
 Taste **SUBTOTAL** drücken
 Taste **SUBTOTAL** drücken

3 über Zehnertastatur eingeben (Staten / allgemeine Merkmale auslesen)
 Taste **SUBTOTAL** drücken
 Taste **SUBTOTAL** drücken

Programm 2 TEXTE

Die Zeilen Nummern in den Abrechnungsbezeichnungen können unter Umständen abweichen. Bitte daher unbedingt den Ausdruck von Ihrer Kasse beachten!!!

Ausdruck beginnend bei Abrechnungsbezeichnungen (Datei-Nr. 01). MwSt Texte gemäss untenstehendem Ausdruck befinden sich im Bereich bei Zeilen-Nr. 12 ff.

(entsprechende Adresse = Zeilen Nummer + Datei Nr. also; 1201 / 1301 / 1401 / 1501 usw.)

Couponsätze (Datei-Nr. 32) befinden sich am Ende des Ausdruckes!

Zeilen 1 - 6 Kopfzeile / Zeilen 7- 11 Werbetext / Zeilen 12 – 16 Endtexte

(entsprechende Adresse = Zeilen Nummer + Datei Nr. also; 132 / 232 / 332 / 432 usw.)

PGM2 10-03-2002 09:35	Betriebsart/Datum/Zeit
CLERK 01 000011	Verkäufer/Fortlaufende Nr.
PGM2.....	Programmauslesesymbol
GROSS TOTAL 01	Brutto-Zeichen
NET TOTAL 02	Netto-Zeichen
CASH-INDW 03	Zeichen für Bargeldbetrag in Schublade
CHARGE-INDW 04	Zeichen für Kreditbetrag in Schublade
CREDIT-INDW 05	Zeichen für Fremdwährungs-Bargeldbetrag 1
CE-CASH 1 06	Zeichen für Fremdwährungs-Scheckbetrag 1
CE-CHECK 1 07	Zeichen für Fremdwährungs-Scheckbetrag 1
CHECK 2 08	Zeichen für steuerpflichtigen Betrag 1
TAX-AMT 1 11	Zeichen für Steuer 1
TAX 1 12	Zeichen für Steuer 1
TAX-AMT 2 13	
	14
ROUNDING AMT 22	Rundungszeichen
CANCEL TTL 23	Zeichen für Stornierungsbetrag
RF-MODE TTL 24	Zeichen für Rückzahlungsbetrag
COMMISSION 25	Gesamtbetrag (Betriebsart)
CALCULATOR 27	
NON-LINK DPT 28	Zeichen für nicht verknüpfte Warengruppe
CASH 01	Bargeldtasten-Beschreibung
CHECK 05	Schecktasten-Beschreibung
PD 06	Auszahlungstasten-Beschreibung
R ON/OFF 07	Kassenbon-Ein/Aus-Tasten-Beschreibung
TL 09	
CHARGE 10	
RC 11	Einzahlungstasten-Beschreibung
VAT 12	
EXC 43	
	62
PRICE 63	
P/G RCT 66	
%+ 67	
%- 68	
OPEN 69	
DEPT01 01	Beschreibung der Warengruppentaste 1
DEPT02 02	Beschreibung der Warengruppentaste 2
DEPT23 03	
DEPT24 24	Beschreibung der Warengruppentaste 24
CLERK 01 01	Zeichen für Verkäufer 01
CLERK 02 02	Zeichen für Verkäufer 02
CLERK 14 03	
CLERK 15 15	Zeichen für Verkäufer 15
GRND TTL 01	Zeichen für Gesamtsumme
@NoQT 01	
NoCT 02	
X / 03	
T1T2T3T4 04	Sonderzeichen
	05
	31
DAILY 01	
PLU 02	
HOURLY 03	
ENDTTL 04	Berichtkopfzeile
	10
	11
E-JOURNAL 12	
	01
	02
	Kassenbonmeldung
* INDICATE RECEIPT 19	
TAXABLE SUPPLY	

Programm 3 Merkmale

Ausdruck beginnend bei den allgemeinen Merkmalen, danach die MwSt Sätze.

Adresse 0125 = erster Steuersatz

(hier im Beispiel 6% neu 7.7%)

Adresse 0225 = zweiter Steuersatz

(hier im Beispiel 5% neu 2.5%)

Adresse 0325 = dritter Steuersatz

(hier im Beispiel 10% neu 3.7%)

Adresse 0425 = vierter Steuersatz

(hier im Beispiel nicht benutzt! neu 0%)

PGM3 10-03-2002 09:40	Betriebsart/Datum/Zeit
CLERK 01 000012	Verkäufer/Fortlaufende Nr.
PGM3.....	Programmauslesesymbol
0122 00000022	Druckersteuerung
0222 00000001	
0422 00000000	
0522 00000110	
0622 00000004	
1822 00000000	
2122 00000000	
2922 00000000	
0125 00000000	Steuertabelle 1
	6%
	0000
0225 5002	Steuertabelle 2
	5%
	0000
0325 5002	Steuertabelle 3
	10%
	0000
CLERK 01 01	Verkäufername
CLERK 02 02	Verkäuferprogramm
CLERK 15 00 0015	
DEPT01 0000000000 01	Warengruppenbeschreibung/Warengruppen-Nr.
DEPT02 0000000000 02	Verkaufsstatus/Einheitspreis *1
DEPT24 0000000000 24.00	
CASH 00002100	Bargeldtasten-Programm
CHECK 00000000	Schecktasten-Programm
PD 00000100	
	00000000
%- 00000000	
OPEN 00000000	

TE-100 / TE-2000 / TK-T200 Programmierungen

Halten Sie die ausgedruckten Streiffen zur Hand um die entsprechenden Zeilen Nr. zu ermitteln, in welchen die Änderungen vorzunehmen sind!!!

MwSt Satz : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
3 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse** (0125 oder 0225 oder 0325 oder 0425) über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7% = Eingabe 7.7 / 2.5% = Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7 / 0% = Eingabe 0)
Taste **BAR TOTAL** drücken
0 über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste SUBTOTAL drücken (PGM Ende)

Texte : In entsprechenden Zeilen anpassen (wenn nötig)

OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse** (*gemäss Ihrem Ausdruck!*) über Zehnertastatur eingeben
(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmittelungstext / 1201 für Abrechnungstext)
Taste **SUBTOTAL** drücken
Text über Zehnertastatur gemäss Zeichencodelliste eingeben
Ist Text geschrieben mit Taste 00 (Doppelnull) bestätigen
Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste SUBTOTAL drücken (PGM Ende)
Schlüssel in REG Position zurück stellen

TE-100 / TE-2000 / TK-T200

Every time you enter a character, choose character codes by the character code list (below) and press the  key to settle it.

Example:

Input "Apple" p p l e J u i c e
 enter " 255  65  112  112  108  101  32  74  117  105  99  101  .".


Character code list

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
Space	32	0	48	@	64	P	80	'	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	û	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	â	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Å	143

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
É	144	á	160	■	176	Ł	192	ð	208	Ó	224	-	240
æ	145	í	161	■	177	Ł	193	Ð	209	Ô	225	±	241
Æ	146	ó	162	■	178	Ł	194	Ê	210	Õ	226	_	242
ô	147	ú	163		179	Ł	195	Ë	211	Ö	227	3/4	243
ö	148	ñ	164	Ł	180	Ł	196	È	212	ō	228	¶	244
ò	149	Ñ	165	Á	181	Ł	197	€	213	Ö	229	§	245
û	150	ª	166	Â	182	ā	198	Í	214	μ	230	÷	246
ù	151	º	167	À	183	Ã	199	Î	215	þ	231	˙	247
ÿ	152	¿	168	©	184	Ł	200	Ï	216	Þ	232	°	248
Ö	153	®	169	Ł	185	Ł	201		217	Ú	233	"	249
Ü	154	¬	170		186	Ł	202	Ł	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	Ł	187	Ł	203	■	219	Ù	235	¹	251
£	156	1/4	172	Ł	188	Ł	204	■	220	Ý	236	³	252
Ø	157	ı	173	¢	189	—	205		221	Ý	237	²	253
×	158	«	174	¥	190	+	206	ì	222	—	238	■	254
f	159	»	175	ı	191	□	207	■	223	'	239	Double size	255


Tastatur CE-300

- (21) SUBTOTAL
- (22) BAR TOTAL
- (13) Zehnertastatur

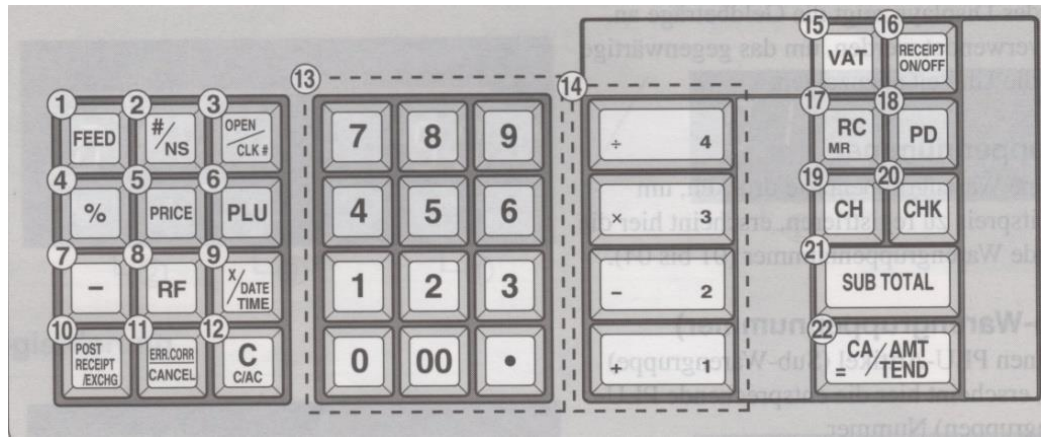

Tastatur CE-310

- ②① SUBTOTAL
- ②② BAR TOTAL
- ②⑬ Zehnertastatur

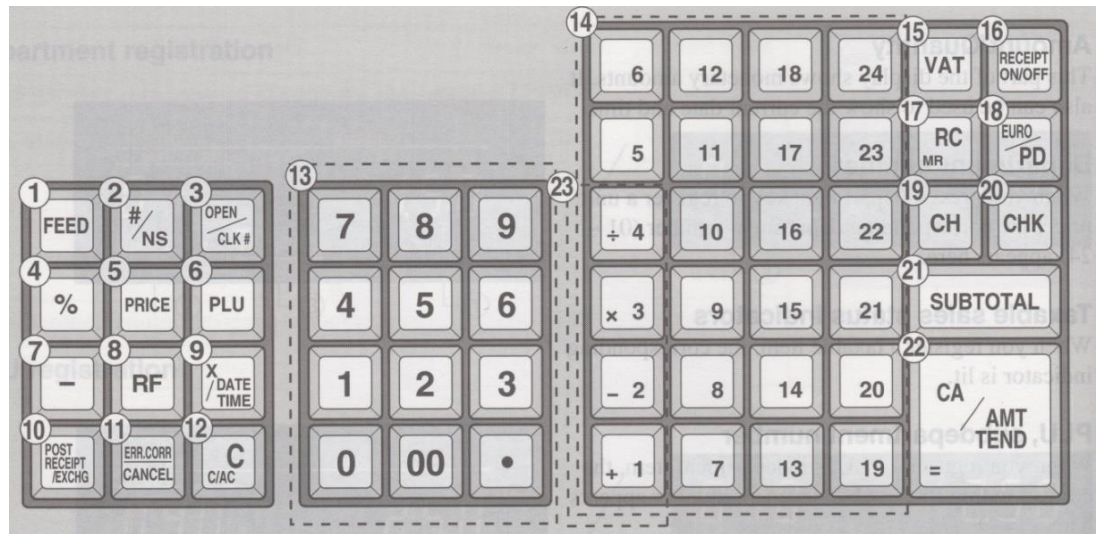

Zeichencode-Liste CE-300 / CE-310

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
Leerstelle	32	0	48	@	64	P	80	'	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	Ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	à	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	á	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	í	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Á	143

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
É	144	á	160	Ł	176	Ł	192	ð	208	Ó	224	-	240
æ	145	í	161	Ł	177	Ł	193	Đ	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	Ł	178	Ł	194	É	210	Ö	226	-	242
ô	147	ú	163	Ł	179	Ł	195	Ê	211	Ò	227	¾	243
ö	148	ñ	164	Ł	180	-	196	Ë	212	ö	228	¶	244
ò	149	Ñ	165	Ł	181	Ł	197	€	213	Õ	229	§	245
ó	150	ª	166	Ł	182	Ā	198	í	214	μ	230	÷	246
ù	151	º	167	Ł	183	Ā	199	î	215	þ	231	•	247
ý	152	¿	168	Ł	184	Ł	200	ï	216	Ɔ	232	•	248
Ö	153	®	169	Ł	185	Ł	201	Ɔ	217	Ú	233	-	249
Ü	154	™	170	Ł	186	Ł	202	Ɔ	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	Ł	187	Ł	203	■	219	Ü	235	1	251
£	156	1/4	172	Ł	188	Ł	204	■	220	Ý	236	3	252
Ø	157	¡	173	Ł	189	-	205	¡	221	Ý	237	2	253
×	158	«	174	Ł	190	Ł	206	¡	222	ˉ	238	■	254
f	159	»	175	Ł	191	□	207	■	223	˙	239	Doppelte Größe	255

CE-300 / CE-310

PGM Auslesen : OW Schlüssel in PGM Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben (Texte auslesen)
Taste **SUBTOTAL** drücken
Taste **SUBTOTAL** drücken

3 über Zehnertastatur eingeben (Staten / allgemeine Merkmale auslesen)
Taste **SUBTOTAL** drücken
Taste **SUBTOTAL** drücken

Programm 2 TEXTE

Die Zeilen Nummern in den Abrechnungsbezeichnungen können unter Umständen abweichen. Bitte daher unbedingt den Ausdruck von Ihrer Kasse beachten!!!

Ausdruck beginnend bei Abrechnungsbezeichnungen (Datei-Nr. 01). MwSt Texte gemäss untenstehendem Ausdruck befinden sich im Bereich bei Zeilen-Nr. 12 ff.

(entsprechende Adresse = Zeilen Nummer + Datei Nr. also; 901 / 1001 / 1101 / 1201 usw.)

Couponsätze (Datei-Nr. 32) befinden sich am Ende des Ausdruckes!

Zeilen 1 - 4 Kopfzeit / Zeilen 5- 8 Werbetext / Zeilen 9 - 12 Endtexte

(entsprechende Adresse = Zeilen Nummer + Datei Nr. also; 132 / 232 / 332 / 432 usw.)

Programm 3 Merkmale

Ausdruck beginnend bei den allgemeinen Merkmalen, danach die MwSt Sätze.

Adresse 0125 = erster Steuersatz

(hier im Beispiel 6% neu 7.7%)

Adresse 0225 = zweiter Steuersatz

(hier im Beispiel 5% neu 2.5%)

Adresse 0325 = dritter Steuersatz

(hier im Beispiel 10% neu 3.7%)

10-01-97 09:35 0001	Datum/Uhrzeit/Maschinen-Nr.
P2 000011	Modus/Fortlaufende Nr.
P2.....	Programm-Auslesesymbol
GROSS 01	Brutto-Zeichen
NET 02	Netto-Zeichen
CAID 03	Zeichen für Bargeldbetrag in Schublade
CHID 04	Zeichen für Kreditbetrag in Schublade
CKID 05	Zeichen für Scheckbetrag in Schublade
CRID 06	Zeichen für Fremdwährungs-Bargeldbetrag
CECA 07	Zeichen für Fremdwährungs-Scheckbetrag
CECK 08	Zeichen für steuerpflichtigen Betrag 1
TX1 09	Zeichen für Steuer 1
TA2 10	Zeichen für steuerpflichtigen Betrag 2
TX2 11	Zeichen für Steuer 2
TA3 12	Zeichen für steuerpflichtigen Betrag 3
TX3 13	Zeichen für Steuer 3
TXZ 14	Zeichen für Steuer 3
CANCEL 26	Zeichen für Stornierungsbetrag
RE MORE 27	Zeichen für Rückzahlungsbetrag
	Gesamtbetrag (Modus)
CAL 33	Zeichen für Anzahl der Operationen im CAL-Modus
NON-LINK_DEPT 34	Zeichen für nicht-verknüpfte Warengruppen
CHK 09	Scheckkasten-Beschreibung
PD 10	Auszahlungstasten-Beschreibung
ON/OFF 11	Ein/Auszahlungstasten-Beschreibung
CA 13	Bargeldtasten-Beschreibung
TL 14	Zwischensummentasten-Beschreibung
CH 15	
CURR 40	
RF 41	Rückzahlungstasten-Beschreibung
PRC 42	Preistasten-Beschreibung
#/NS 43	#/NS-Tasten-Beschreibung
CE 44	Währungswechsellasten-Beschreibung
- 45	Minustasten-Beschreibung
% 46	Prozenttasten-Beschreibung
DEPT01 01	Zeichen der Warengruppentaste 1
DEPT02 02	Zeichen der Warengruppentaste 2
DEPT03 03	Zeichen der Warengruppentaste 3
DEPT08 08	Zeichen der Warengruppentaste 4
C01 01	Zeichen für Verkäufer 01
C02 02	Zeichen für Verkäufer 02
C06 06	Zeichen für Verkäufer 06
GT 01	Zeichen für Gesamtsumme
• @NoQT 01	
NoCT 02	
X / 03	
1 2 3 04	
* 05	
**** 06	Sonderzeichen
REG RF 07	
P 08	
DAILY 01	
PLU 02	
PLU 03	Bericht-Überschrift
PERIODIC 09	
01	
YOUR RECEIPT 02	Kassenbon-Meldung
CALL 12	
SAIN 12	

10-01-97 09:40 0001	Datum/Uhrzeit/Maschinen-Nr.
P3 000012	Modus/Fortlaufende Nr.
P3.....	Programm-Auslesesymbol
0122 00000022	Druckersteuerung
0222 00000001	
0422 00000000	
0522 00000110	
0622 00000004	
0822 00000000	
1022 00000000	
0125 6 %	Steuertabelle 1
0000	
5002	
0225 5 %	Steuertabelle 2
0000	
5002	
0325 10 %	Steuertabelle 3
0000	
5003	
C01 01	Verkäufername
C02 00 0000 02	Verkäuferprogramm
C06 00 0000 06	
DEPT01 01	Warengruppen-Nr.
0000000000 @1.00	Verkaufsstatus/Einheitspreis *
DEPT02 02	
0000000000 @2.00	
DEPT08 08	
0000000000 @0.00	
CHK 00002100	Scheckkasten-Programm
PD 00000000	Auszahlungstasten-Programm
ON/OFF 00000000	
CA 00000100	Bargeldtasten-Programm
TL 00000000	
CH 00002100	Kreditstasten-Programm
RC 00000000	Einzahlungstasten-Programm
VAT 00000000	
X 00000000	
CORR 00000000	
RF 00000000	
PRC 00000000	
#/NS 00000000	
CE 00000000	Währungswechsellasten-Programm
- 00000000	Minustasten-Programm
% 00000000	Prozenttasten-Programm

CE-300 / CE-310 Programmierungen

Halten Sie die ausgedruckten Streiffen zur Hand um die entsprechenden Zeilen Nr. zu ermitteln, in welchen die Änderungen vorzunehmen sind!!!

MwSt Satz : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
3 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse** (0125 oder 0225 oder 0325 oder 0425) über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7% = Eingabe 7.7 / 2.5% = Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7 / 0% = Eingabe 0)
Taste **BAR TOTAL** drücken
0 über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste SUBTOTAL drücken (PGM Ende)

Texte : In entsprechenden Zeilen anpassen (wenn nötig)

OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse** (gemäss Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben
(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmittelungstext / 1201 für Abrechnungstext)
Taste **SUBTOTAL** drücken
Text über Zehnertastatur gemäss Zeichencodelliste eingeben
Ist Text geschrieben mit Taste 00 (Doppelnull) bestätigen
Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste SUBTOTAL drücken (PGM Ende)
Schlüssel in REG Position zurück stellen

TEXTEINGABEN

Texteingaben über die Zeichencodetabellen

Jeder Buchstabe hat einen Zeichencode welcher über die Zehnertastatur eingegeben wird und mittels der Punktstaste auf der Zehnertastatur bestätigt (fixiert) wird. Einzelne bestätigte Buchstaben, können ebenfalls mittels der Punktstaste auf der Zehnertastatur korrigiert werden. Die C Taste löscht hingegen die gesamte Eingabe und die Zeicheneingabe muss komplett von Beginn an wieder eingegeben werden. Der gesamte Text wird mittels der Doppelnulltaste bestätigt (fixiert).

BEISPIEL: (Zeichencodes unterschiedlich je nach Modell! Bitte beachten Sie dazu die in Ihrer Anleitung enthaltene Tabelle.)

Leerschlag Leerschlag Leerschlag Leerschlag MWST

Eingabe

3 2 . 3 2 . 3 2 . 3 2 . 7 7 . 8 7 . 8 3 . 8 4 . 00

M W S T


Eingabe

0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 2 0 6 . 0 2 1 5 .
0 2 1 1 . 0 2 1 2 . 00

CE-4050

Tastatur CE-4050

CA/AMT TEND =
BAR TOTAL

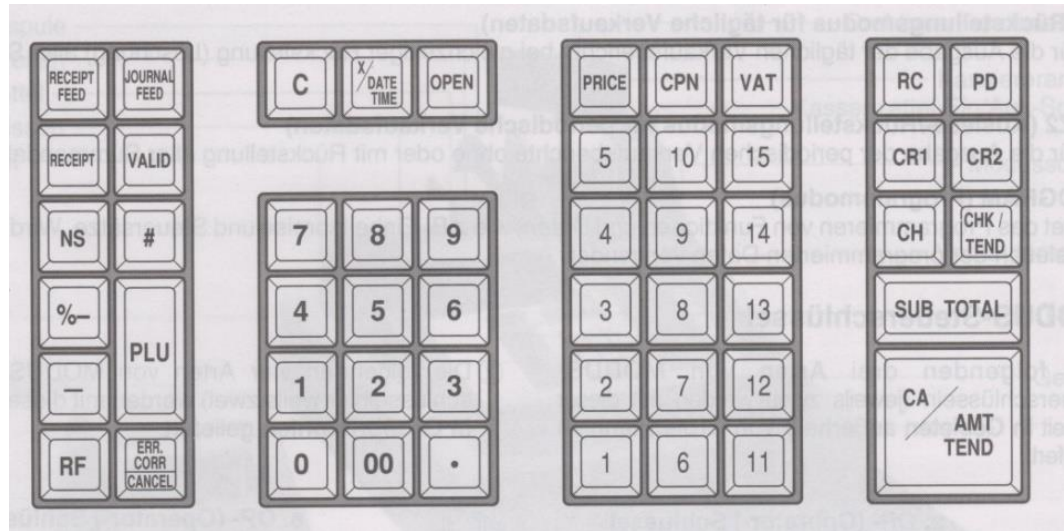

Zeichencodetabelle

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
Leerstelle	32	0	48	À	64	P	80	`	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	Á	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	å	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	ä	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	ÿ	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	ÿ	143

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
É	144	á	160	ÿ	176	Ł	192	ð	208	ó	224	-	240
æ	145	í	161	ÿ	177	Ł	193	ð	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	ÿ	178	Ł	194	È	210	ô	226	-	242
ô	147	ú	163	ı	179	Ł	195	È	211	ò	227	¼	243
ö	148	ñ	164	ı	180	-	196	È	212	õ	228	½	244
ò	149	ñ	165	Á	181	Ł	197	€	213	ö	229	¾	245
û	150	æ	166	Â	182	ä	198	Í	214	µ	230	÷	246
ù	151	æ	167	À	183	Ä	199	Î	215	þ	231	¸	247
ÿ	152	ı	168	Ø	184	Ł	200	İ	216	ð	232	°	248
Ö	153	Ø	169	ı	185	Ł	201	ı	217	Ú	233	ˆ	249
Ü	154	Ł	170	ı	186	Ł	202	Ł	218	Û	234	•	250
ø	155	Ł	171	ı	187	Ł	203	Ł	219	Ü	235	¹	251
£	156	Ł	172	ı	188	Ł	204	Ł	220	Ý	236	²	252
ø	157	ı	173	Ł	189	-	205	ı	221	Ÿ	237	³	253
×	158	«	174	¥	190	Ł	206	İ	222	-	238	¼	254
f	159	»	175	ı	191	Ł	207	Ł	223	,	239	Doppelte Größe	255

CE-4050

PGM Auslesen : OW Schlüssel in PGM Position stellen
 2 über Zehnertastatur eingeben (Texte auslesen)
 Taste **SUBTOTAL** drücken
 Taste **SUBTOTAL** drücken

3 über Zehnertastatur eingeben (Staten / allgemeine Merkmale auslesen)
 Taste **SUBTOTAL** drücken
 Taste **SUBTOTAL** drücken

MwSt Sätze

Adresse 0125 = erster Steuersatz

(hier alt 6.5% neu 8%)

Adresse 0225 = zweiter Steuersatz

(hier alt 2% neu 2.5%)

Adresse 0325 = dritter Steuersatz

(hier alt 0% neu 3.8%)

Abrechnungstexte MwSt

Adresse 16-01 bis

Adresse 24-01

Coupon Texte

Adresse 0001-32 bis Adresse 0004-32

= Kopfmittelungstexte

Adresse 0005-32 bis Adresse 0008-32

= Werbemittelungstexte

Adresse 0009-32 bis Adresse 0012-32

= Endmittelungstexte

P3

Adresse 0125 6,5% 0000 5013
 0225 2% 0000 5013
 0325 0% 0000 5013

P2

TL 0/MWST 1* 16
 6.5 % MWST 17
 TL 0/MWST 2* 18
 2 % MWST 19
 TL 0/MWST 3* 20
 3 % MWST 21
 ANNULLATION 22
 FEHLBON 23
 LOESCHEN 24
 LINK DEPT 25
 HASH 26

P2

CASIO 01
 MODELL CE-4050 02
 RESTAURANT-VERSION 03
 DEMO PROGRAMM 04
 VIELEN DANK 10
 FUER IHREN BESUCH 11
 INKL. 6.5% MWST-NR. 236366 12

CE-4050

MwSt Satz

- : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
3 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (0125 oder 0225 oder 0325 oder 0425) über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7% = Eingabe 7.7 / 2.5% = Eingabe 2.5 / 3.7% = Eingabe 3.7 / 0% = Eingabe 0)
Taste **BAR TOTAL** drücken
0 über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)


Texte

- : In entsprechenden Zeilen anpassen (wenn nötig)
- OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
- **Adresse** (gemäss Ihrem Ausdruck!) über Zehnertastatur eingeben
(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmitteilungstext / 1701 für Abrechnungstext)
Taste **SUBTOTAL** drücken
Text über Zehnertastatur gemäss Zeichencodelliste eingeben
Ist Text geschrieben mit Taste 00 (Doppelnul) bestätigen
Taste **BAR TOTAL** drücken
- Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)
Schlüssel in REG Position zurück stellen

CE-4250 / CE-4700 / TK-1300 / TK-2300 / TK-5100

PGM Auslesen : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
 6 über Zehnertastatur eingeben
 Taste **SUBTOTAL** drücken
Code 201 über Zehnertastatur eingeben
 Taste **SUBTOTAL** drücken
Code 232 über Zehnertastatur eingeben
 Taste **SUBTOTAL** drücken
Code 325 über Zehnertastatur eingeben
 Taste **SUBTOTAL** drücken

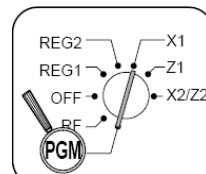

MwSt Sätze

Adresse 0125 = erster Steuersatz
 (hier alt 6.5% neu 8%)
Adresse 0225 = zweiter Steuersatz
 (hier alt 2% neu 2.5%)
Adresse 0325 = dritter Steuersatz
 (hier alt 0% neu 3.8%)

Coupon Texte

Adresse 0001-32 bis Adresse 0004-32
 = Kopfmittelungstexte
Adresse 0005-32 bis Adresse 0008-32
 = Werbemittelungstexte
Adresse 0009-32 bis Adresse 0012-32
 = Endmittelungstexte

Abrechnungstexte MwSt

Adresse 42-01 bis
Adresse 53-01

325

P2

K-

P3.....

0001-25 Adresse

6.5% MWST → 065000

6.5% MWST → 0000

6.5% MWST → 5013

0002-25

2.0% MWST → 020000

2.0% MWST → 0000

2.0% MWST → 5013

0003-25

0.0% MWST → 000000

0.0% MWST → 0000

0.0% MWST → 5013

MwSt-Satz

k

232

P2.....

0001-32 Adresse

MWST MWST

0002-32

0003-32

MWST-NR. 236'366

0004-32

INKL. 6.5 % MWST

0005-32

0006-32

0007-32

0008-32

0009-32

0010-32

0011-32

0012-32

Text in dieser Adresse

201

Text in dieser Adresse

CELK

CECA3

CECK3

DC

KORREKTUREN 00.

CLEAR 0039-01

ROUND 0040-01

TL 0/MWST → 0041-01

6.5% MWST → 0042-01

MWST FREI 0043-01

TL 0/MWST → 0044-01

2.0% MWST → 0045-01

MWST FREI 0046-01

TL 0/MWST → 0047-01

0.0% MWST → 0048-01

MWST FREI 0049-01

TA4 0050-01

TX4 0051-01

EX4 0052-01

0053-01

Adresse

CE-4250 / CE-4700 / TK-1300 / TK-2300 / TK-5100

MwSt Satz

- : OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
3 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse** (0125 oder 0225 oder 0325 oder 0425) über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
Entsprechenden **Steuersatz** über Zehnertastatur eingeben
(7.7% = Eingabe 77000 / 2.5% = Eingabe 25000 / 3.7% = Eingabe 37000 / 0% = Eingabe 0)
Taste **BAR TOTAL** drücken
0 über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Code 5013 (für inklusive MwSt) ODER 5012 (für exklusive MwSt) über Zehnertastatur eingeben
Taste **BAR TOTAL** drücken
Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Steuersätze programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)

Texte

- : In entsprechenden Zeilen anpassen (wenn nötig)

OW Schlüssel in **PGM** Position stellen
2 über Zehnertastatur eingeben
Taste **SUBTOTAL** drücken
→ **Adresse** (*gemäss Ihrem Ausdruck!*) über Zehnertastatur eingeben
(z.B. 332 für dritte Zeile Kopfmitteilungstext / 4301 für Abrechnungstext)
Taste **SUBTOTAL** drücken
Text über Zehnertastatur gemäss Zeichencodeliste (oder über Folientastatur) eingeben
Ist Text geschrieben mit Taste 00 (Doppelnul) bestätigen
Taste **BAR TOTAL** drücken
Wenn nötig, weitere Adresse eingeben und wie beschrieben fortfahren

Sind alle Texte programmiert Taste **SUBTOTAL** drücken (PGM Ende)
Schlüssel in REG Position zurück stellen

CE-4250 / CE-4700 / TK-1300 / TK-2300 / TK-5100

Zeichencodetabelle

A	0110	a	0308	0	0100	ê	0604	Θ	1009
B	0111	b	0309	1	0101	í	0512	Å	0611
C	0112	c	0310	2	0102	ú	0511	Æ	0609
D	0113	d	0311	3	0103	ó	0510	φ	0608
E	0114	e	0312	4	0104	á	0509	€ 1013	
F	0115	f	0313	5	0105	à	0601	I	0007
G	0200	g	0314	6	0106	:	0706	II	0008
H	0201	h	0315	7	0107	é	0513	III	0009
I	0202	i	0400	8	0108	è	0600	T II	0010
J	0203	j	0401	9	0109	ù	0603	T III	0011
K	0204	k	0402	.	0002	@	0702	N I	0012
L	0205	l	0403	,	0307	(	0613	N II	0013
M	0206	m	0404	/	0001	)	0614	N III	0014
N	0207	n	0405	?	0304	→	0704		0015
O	0100	o	0406	!	0305	←	0705		0006
P	0208	p	0407	.	0306	ã	0606		0612
Q	0209	q	0408	+	0502	ð	0605		0303
R	0210	r	0409	-	0503	û	0505	*	0703
S	0211	s	0410	¡	0607	Γ	1000	¥	0701
T	0212	t	0411	ς	0610	Δ	1001	\$	0615
U	0213	u	0412	Ñ	0515	Λ	1002	£	0700
F	0214	v	0413	.	0003	Ξ	1003	&	0004
W	0215	w	0414	Ä	0506	Π	1004	%	0504
X	0300	x	0415	Ö	0507	Σ	1005	ò	0602
Y	0301	y	0500	Ü	0508	Φ	1006	Leer	0000
Z	0302	z	0501	#	0005	Ψ	1007	Fett	1515
				ß	0514	Ω	1008		